

Haut-parleur - Micro Speechi

Manuel d'utilisation

Note : toutes les illustrations de ce manuel sont données à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Table des matières

1. Informations importantes	1
2. Avertissements et précautions	1
3. Déclaration spéciale	6
4. Apparence du produit	9
5. Utilisation du produit	11
6. Pannes courantes et dépannage	22

1. Informations importantes

Ce manuel contient les informations liées aux précautions et à l'utilisation du produit.

Veillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Les dommages causés par le non-respect des instructions ne sont pas couverts par la garantie. Veillez à conserver ce manuel.

2. Avertissements et précautions

2.1. Risques de chocs électriques ou de feu

2.1.1. Cet appareil n'est pas étanche, veuillez le garder au sec ; si de l'eau est versée dans le produit, éteignez-le

immédiatement et contactez le service client. Ne l'utilisez à nouveau qu'une fois une solution fournie par le service clientèle.

2.1.2. Ne placez jamais l'appareil ou ses accessoires à proximité de flammes ou autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil.

2.1.3. Cet appareil doit être éteint et débranché avant tout orage.

2.2. Risques de courts-circuits ou d'incendies

2.2.1. Avant de connecter cet appareil à une prise électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation corresponde à la valeur imprimée au dos ou au bas

du produit. Ne connectez jamais l'appareil à une prise dont le voltage est différent.

2.3. Risques de blessures ou dommages produit

2.3.1. Ne placez jamais cet appareil ou autres objets sur un cordon d'alimentation ou appareil électronique.

2.3.2. Si ce produit est porté à une température inférieure à 5°C, veuillez déballer le produit et attendre que la température atteigne la température ambiante avant de le connecter à une prise de courant.

2.3.3. Ce produit peut être accompagné d'objets pointus, veuillez le manipuler

avec précaution, afin d'éviter tout risque de blessures pour l'utilisateur ou d'abîmer l'apparence du produit, ou encore d'endommager les parties internes du produit.

2.4. Risques de surchauffe

2.4.1. N'installez jamais cet appareil dans un espace clos. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour permettre une ventilation suffisante.

2.5. Prudence avec les enfants

2.5.1. Cet appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces, veuillez les garder hors de portée des

enfants pour éviter tout danger.

2.6. Protection de l'environnement

- 2.6.1. Cet appareil utilise des matériaux et composants recyclables à haute performance.
- 2.6.2. Ne jetez jamais cet appareil avec les autres déchets ménagers. Veuillez vous renseigner sur les réglementations propres au tri des déchets électroniques, électriques et batteries de votre commune.
- 2.6.3. Une élimination appropriée de ces produits contribue à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé du corps humain.

2.7. Protection du produit

2.7.1. Nettoyez cet appareil uniquement à l'aide d'un tissu en microfibres.

2.8. Maintenance et entretien

2.8.1. Contactez le service client pour toute demande de réparations ;

2.8.2. N'insérez aucun objet coupant à l'intérieur de l'appareil ;

2.8.3. Ne laissez pas tomber l'appareil ou ne le frappez pas pour éviter de l'endommager.

3. Déclaration spéciale

3.1. Déclaration de propriété intellectuelle :

la conception du matériel et les programmes logiciels de ce produit sont protégés par le droit d'auteur. Toute personne copiant le contenu de ce produit ainsi que ces instructions sans autorisation de la société supportera les responsabilités juridiques associées.


- 3.2. Ce manuel ne sert que pour référence. Le produit peut être décliné sous différentes versions et contenir d'autres fonctionnalités/attributs. Les fonctionnalités effectives sont subordonnées au modèle choisi lors de la commande, veuillez vous référer aux caractéristiques du produit commandé/reçu.

- 3.3. Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif, veuillez vous référer au produit réel. La société se réserve le droit d'apporter des améliorations ou modifications à l'apparence et la conception du produit sans préavis.



Les mots et les marques commerciales Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

4. Apparence du produit

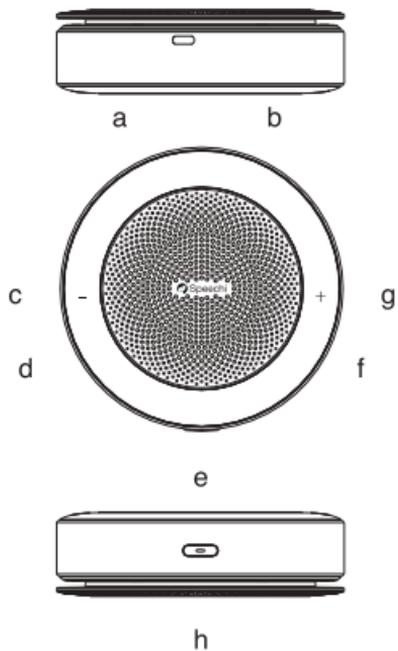

- a. Port USB-C
- b. Entrée/sortie audio auxiliaire de 3,5 mm (4 sections)
- c. Bouton de réduction de volume
- d. Bouton de signal Bluetooth
- e. Bouton de coupure du microphone
- f. Bouton répondre/raccrocher
- g. Bouton d'augmentation de volume
- h. Bouton de démarrage/arrêt

5. Utilisation du produit

5.1. Allumer/Eteindre l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton de démarrage/arrêt et maintenez-le pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

5.2. Bluetooth

5.2.1. Lorsque le Bluetooth n'est pas connecté, appuyez longuement sur la touche pour activer ou désactiver le Bluetooth.

5.2.2. Lorsque le Bluetooth est connecté, appuyez longuement sur la touche pour déconnecter la connexion Bluetooth en cours.

5.3. Quatre modes de connexion

- 5.3.1. Mode 1 : connectez l'ordinateur (Windows ou Mac) ou autres équipements à cet appareil via le câble USB ;
- 5.3.2. Mode 2 : connectez cet appareil à l'aide du câble audio auxiliaire AUX fourni (4 sections) ;
- 5.3.3. Mode 3 : connectez cet appareil au Bluetooth. Le signal Bluetooth clignote pour indiquer que l'appareil est en état de couplage. Activez le Bluetooth sur votre mobile / autre équipement, et sélectionnez cet appareil (haut-parleur - micro) dans la liste des appareils Bluetooth pour le connecter.

Veillez vous référer au nom inscrit au dos de l'appareil pour connaître le nom du Bluetooth (lorsque votre équipement est connecté au haut-parleur - micro omnidirectionnel sans fil, un adaptateur Bluetooth USB est nécessaire pour assurer la stabilité de la connexion Bluetooth) ;

5.3.4. Mode 4 : l'adaptateur audio Bluetooth USB (compatible avec Win 7/8/10 et Mac OS) fonctionne comme suit:

- ① Insérez l'adaptateur audio Bluetooth USB dans l'ordinateur et allumez l'appareil pour activer l'état d'appairage Bluetooth (si vous utilisez un adaptateur Bluetooth pour vous

connecter à un appareil, assurez-vous de vous connecter au port USB frontal de l'appareil pour une utilisation optimale) ;

- ② L'adaptateur audio Bluetooth USB sera automatiquement connecté à l'appareil (qui est le seul appareil lié à l'adaptateur audio Bluetooth USB) ;

- ③ S'il s'avère nécessaire de re-coupler l'adaptateur audio Bluetooth USB vers le nouveau haut-parleur - micro sans fil omnidirectionnel, tenez une distance de moins de 3 mètres entre les appareils pour garantir le couplage. Lorsque le Bluetooth du

haut-parleur - micro est déconnecté, appuyez longuement sur la touche Bluetooth pendant 9 secondes pour accéder au mode de liaison. Au bout de 30 secondes, l'adaptateur audio Bluetooth USB sera reconnecté.

Note : pour connecter un ordinateur / autre équipement à l'adaptateur audio Bluetooth USB, il est nécessaire de définir cet appareil comme le périphérique de récupération et d'enregistrement par défaut dans l'interface de réglage du son de l'ordinateur / autre équipement.

5.4. Conférence multi-partite

Il prend en charge la fusion de données multicanal des ports USB, Bluetooth et audio. Il peut fonctionner dans trois modes de connexion en même temps, afin de permettre la participation simultanée de plusieurs parties à la conférence.

5.5. Répondre / Terminer un appel

Cet appareil ne peut utiliser que la fonction de répondre ou raccrocher le téléphone lors de la connexion au téléphone.

- 5.5.1. Lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche “☎” pour répondre à l'appel.

- 5.5.2. Durant un appel, appuyez sur la touche “☎” pour raccrocher.
- 5.5.3. Lors d’un appel entrant, maintenez la touche “☎” pendant 3 secondes pour rejeter l’appel.

5.6. Couper le microphone

Lorsque l’appareil est connecté au Bluetooth ou branché en audio à l’auxiliaire ou au port USB, vous pouvez couper le son du micro en appuyant sur la touche correspondante.

5.7. Réglage du volume

Appuyez sur les touches volume “+” et “-” pour augmenter ou diminuer le volume en conséquence.

5.8. Statut / Paramètres Bluetooth

Statut	Indicateur	Etat	Action
S1	Signal bleu lumineux clignotant	En attente de connexion Bluetooth	Maintenez 3 sec. le bouton Bluetooth pour entrer dans S4 Maintenez 9 sec. le bouton Bluetooth pour entrer dans S3
S2	Signal bleu lumineux est allumé (figé)	Bluetooth est connecté	Maintenez 3 sec. le bouton Bluetooth pour entrer dans S1

S3	Signal blanc lumineux clignotant	Etat de couplage avec l'adaptateur Bluetooth USB	Maintenez 3 sec. le bouton Bluetooth pour entrer dans S1
S4	Signal blanc lumineux est allumé (figé)	Bluetooth est désactivé	Maintenez 3 sec. le bouton Bluetooth pour entrer dans S1

5.9. Recharger l'appareil

- 5.9.1. Connectez le secteur d'alimentation d'origine (5V / 2A) avec le câble USB pour charger l'appareil.
- 5.9.2. Utilisez le chargeur sans fil sélectionné pour recharger l'appareil (cet appareil possède une fonction de recharge sans fil. Afin de garantir la qualité et la sécurité du chargement, il est conseillé d'acheter ce chargeur sans fil via le canal approprié).
- 5.9.3. Lors du chargement, un voyant blanc clignotera sur la touche de démarrage/arrêt ; lorsque l'appareil est totalement rechargé, un voyant vert s'affichera sur la touche de démarrage/arrêt.

5.10. Vérification de la batterie

En état de marche, appuyez brièvement sur la touche de démarrage/arrêt pour vérifier le niveau de batterie restant.

Lorsque la batterie est pleine, la barre lumineuse affiche 5 points.

Lorsque le niveau de batterie est faible, un voyant rouge clignote et un signal sonore d'avertissement retentit.

6. Pannes courantes et dépannage

Le tableau suivant indique les problèmes courants et leurs solutions, veuillez le lire attentivement :

Défaut	Cause possible	Solution
Impossible d'allumer l'appareil	Niveau de batterie faible ou batterie déchargée	Connectez l'appareil à l'alimentation
Arrêt automatique après avoir fonctionné pendant un moment	Batterie insuffisante	Connectez l'appareil à l'alimentation

Pas de son	La connexion est-elle correcte ? Le volume du son suffisant ?	Sélectionnez la bonne entrée de source audio
Ne fonctionne pas avec l'USB	Y a-t-il une erreur dans l'utilisation du câble USB ?	Veuillez utiliser le câble USB d'origine pour passer un appel
Ne fonctionne pas avec l'auxiliaire	Y a-t-il une erreur dans l'utilisation du câble AUX ?	Veuillez utiliser le câble AUX (4 sections) d'origine pour passer un appel

Touche invalide	La pression d'une touche peut avoir accidentellement activé/désactivé une action	Maintenez 8 sec. la touche démarrage/arrêt pour réinitialiser l'appareil
Impossible de recharger l'appareil	Le dispositif de chargement est défectueux ou la batterie est déjà pleine	Remplacez-le par un dispositif de chargement ayant des caractéristiques similaires

