

Manuel de l'utilisateur

Micro-visualiseurs SpeechiCam 4 autofocus haute-résolution (2 MP et 5 MP)



Scannez et annotez vos documents

Capturez de petits objets

Faites des présentations dynamiques



A propos de ce manuel

Ce manuel a été rédigé pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités du logiciel SpeechiCam Presenter.

Il vous guidera dans les étapes à suivre pour une installation simple et réussie de votre visualiseur ultra-nomade SpeechiCam et vous familiarisera avec toutes les fonctions du logiciel SpeechiCam Presenter.

Lecture de ce manuel

« **mots en violet** » : liens renvoyant vers l'intérieur de ce manuel

« www.speechi.net/fr/ » : liens renvoyant vers l'extérieur de ce manuel

Table des matières

A propos de ce manuel.....	2
Table des matières	3
Contenu de la boîte SpeechiCam	4
Configuration recommandée et installation	5
1. Avant-propos.....	5
1.1 Configuration recommandée	5
1.2 Principales étapes.....	5
2.Installation du matériel	6
2.1.Le visualiseur SpeechiCam.....	6
2.2.Description du visualiseurSpeechiCam	6
2.3 Déplier le visualiseur SpeechiCam	7
2.4 Arrangement du câble USB.....	12
2.5 Pliage du visualiseur SpeechiCam.....	13
Installation du logiciel SpeechiCam Presenter	16
1.Etapes d'installation	16
Interface utilisateur de SpeechiCamPresenter	20
1.Principes généraux	20
2.Les fonctions de SpeechiCamPresenter	20
2.1Les fonctions de la fenêtre principale	20
3.Mode photo.....	24
3.1 Menu Outils : Outils nécessaires pour l'édition.....	25
3.2 Menu Stylo :Fonctions de dessin et d'annotation	26
3.3 Fenêtre de visualisation : Ouvrir ou fermer la fenêtre de visualisation.	26
4.Mode caméra	27
4.1 Menu Outils : Fonctions outils pour éditer et annoter	27
Service après-vente et support	28

Contenu de la boîte SpeechiCam

- ✓ Le visualiseur de documents SpeechiCam
- ✓ Un CD (avec le logiciel applicatif et le manuel)
- ✓ Un câble USB
- ✓ Un sac de rangement
- ✓ Un tapis magnétique

Si la boîte achetée ne contient pas tous les articles mentionnés ou si elle a été endommagée, merci de nous contacter (support@speechi.net).



SpeechiCam

Configuration recommandée et installation

1. Avant-propos

1.1 Configuration recommandée

- ✓ Pentium IV ou Processeur équivalent, 1 Go Ram ou plus
- ✓ Port USB 2.0
- ✓ CD ROM
- ✓ Système d'exploitation : Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8
- ✓ Microsoft .NET Framework 3.5 (Microsoft .NET Framework 3.5 est inclus dans le CD d'installation)

1.2 Principales étapes

Etape 1 : déplier le visualiseur SpeechiCam

Déplier et ouvrir le visualiseur. Merci de consulter « **2.3 Déplier le visualiseur SpeechiCam** » pour les détails.

Etape 2 : installation automatique du pilote (plug and play)

Connecter le visualiseur SpeechiCam à l'ordinateur via le port USB 2.0. Après quelques secondes, le système d'exploitation Windows détectera automatiquement le visualiseur SpeechiCam 4 et procédera à l'installation de son pilote.

Etape 3 : installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Installer pour finir SpeechiCam Presenter. Voir « **Installation du logiciel SpeechiCam Presenter** » pour plus de détails.

2. Installation du matériel

2.1. Le visualiseur SpeechiCam

Le visualiseur SpeechiCam est pliable et portable. De par son faible encombrement, il peut être utilisé partout. SpeechiCam peut scanner les documents et les objets jusqu'au format A4. Le papier n'est pas en contact avec la caméra ce qui évite tout problème de blocage papier comme dans un scanner à plat.

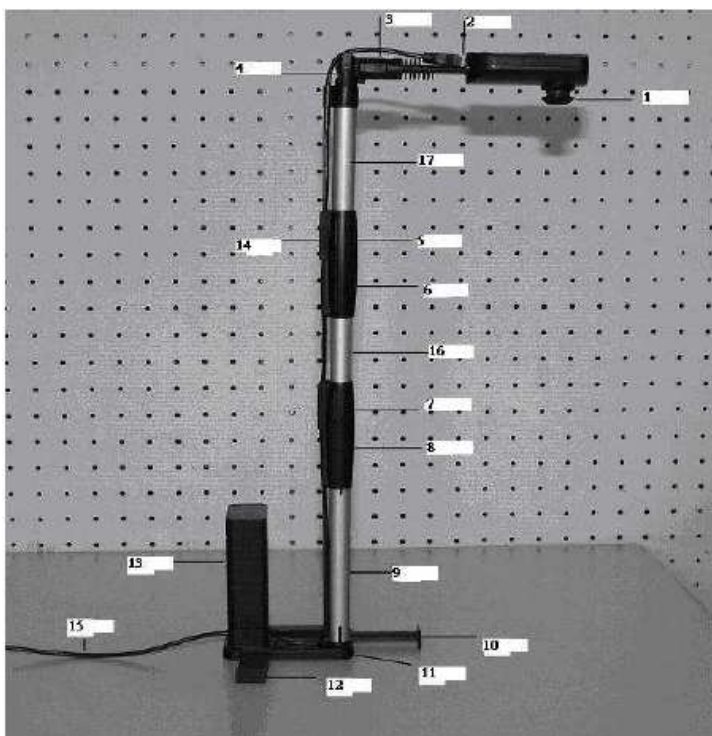


Figure 2 : SpeechiCam plié



Figure 3 : SpeechiCam déplié

2.2. Description du visualiseur SpeechiCam



1. Objectif
2. Mini connecteur USB2.0
3. Bras de la camera
4. Cinquième nœud
5. Quatrième nœud
6. Troisième nœud
7. Deuxième nœud
8. Premier nœud
9. Colonne Aluminium (1)
10. Pied avant
11. Base
12. Pied latéral
13. Boîte du fil
14. Manchon
15. Câble USB2.0
16. Colonne Aluminium (2)
17. Colonne Aluminium (3)

2.3 Déplier le visualiseur SpeechiCam



Avant d'utiliser le visualiseur SpeechiCam pour capturer des images, vous devez le déplier, comme expliqué ci-dessous.


Etape 1 :




Placer SpeechiCam sur la table, comme ci-dessous.



Etape 2 :

Retirer la boîte du fil, et commencer à l'ouvrir comme expliqué ci-dessous.

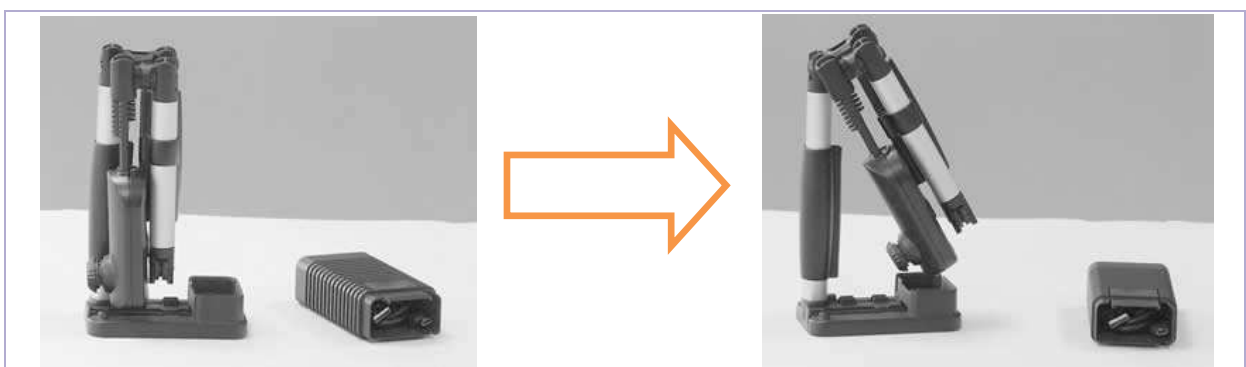

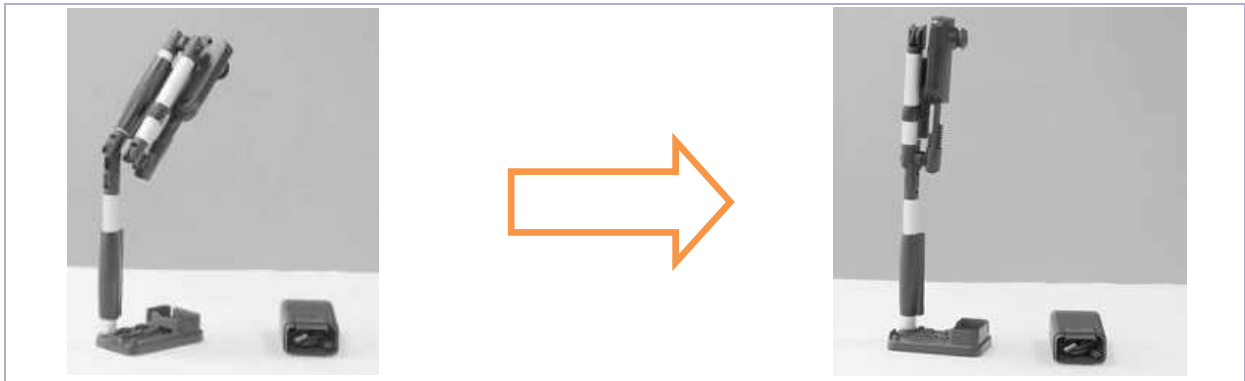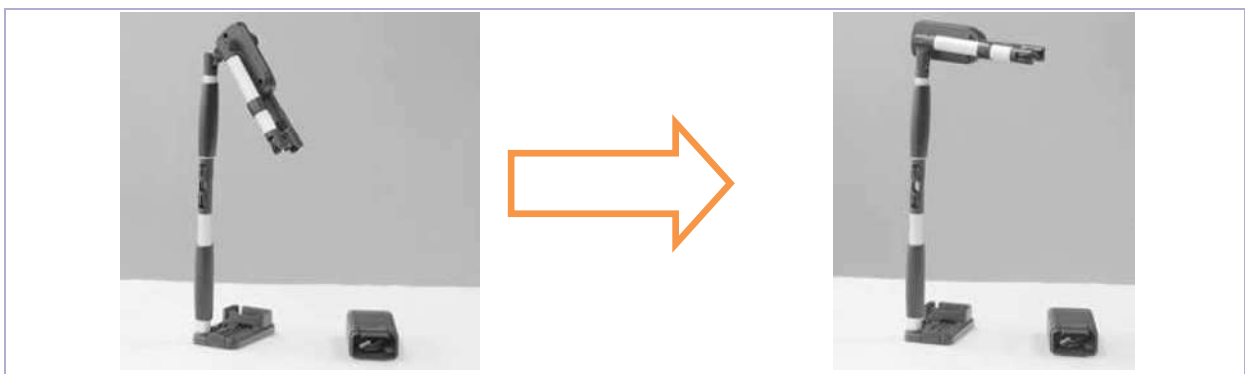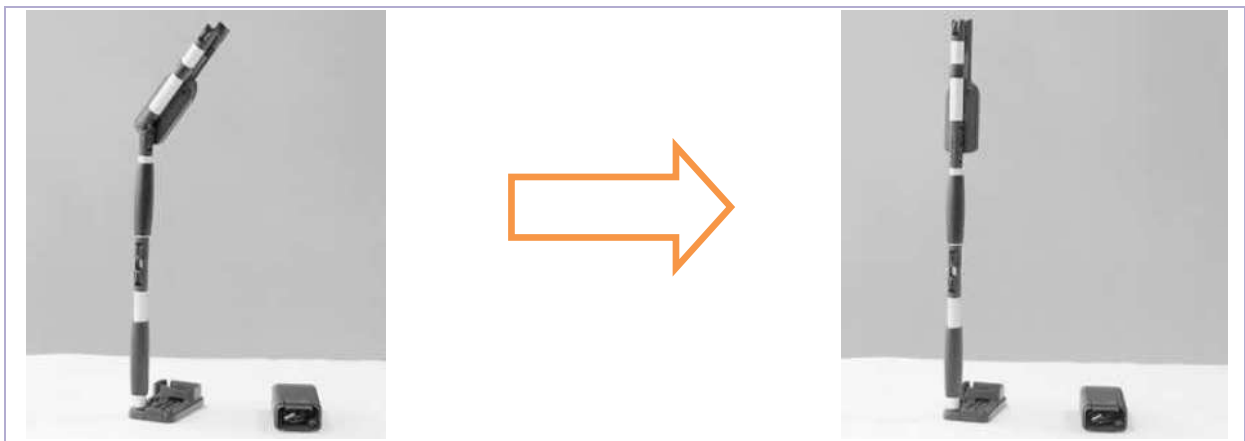Etape 3 :**Etape 4 :****Etape 5 :**

Etape 6 :



Etape 7 :


Faire coulisser les deux manchons pour verrouiller le connecteur en bloquant sa rotation.

Pour bloquer le manchon, faire coulisser la poignée vers le centre.

Pour débloquer, faire coulisser la poignée vers le haut ou vers le bas.



Etape 8 :

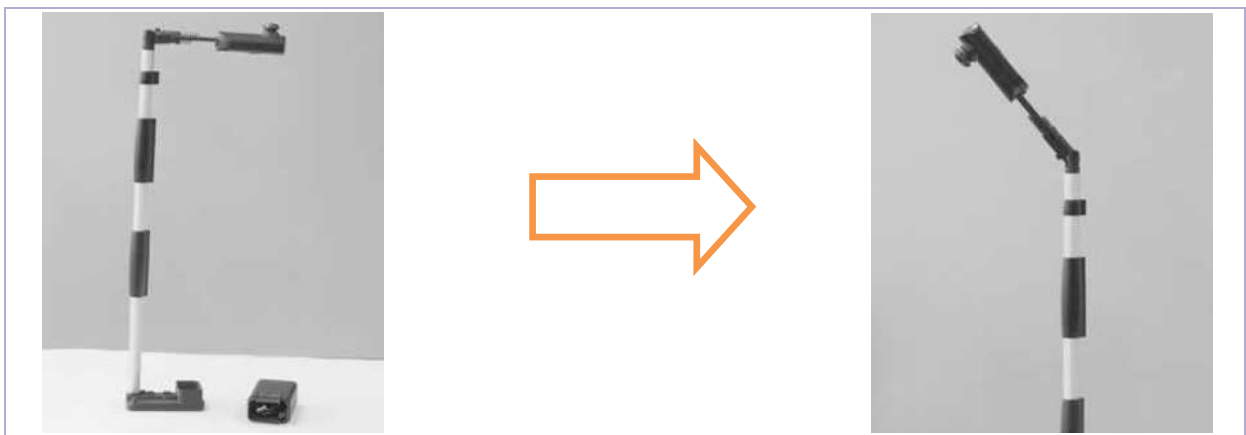


Etape 9 :

Mettre la tête de la caméra dans la position ci-dessous, objectif vers le bas.




Etape 10 :

Sortir le câble USB de sa boîte, et le connecter à la tête de la caméra. Le câble doit être fermement tenu.

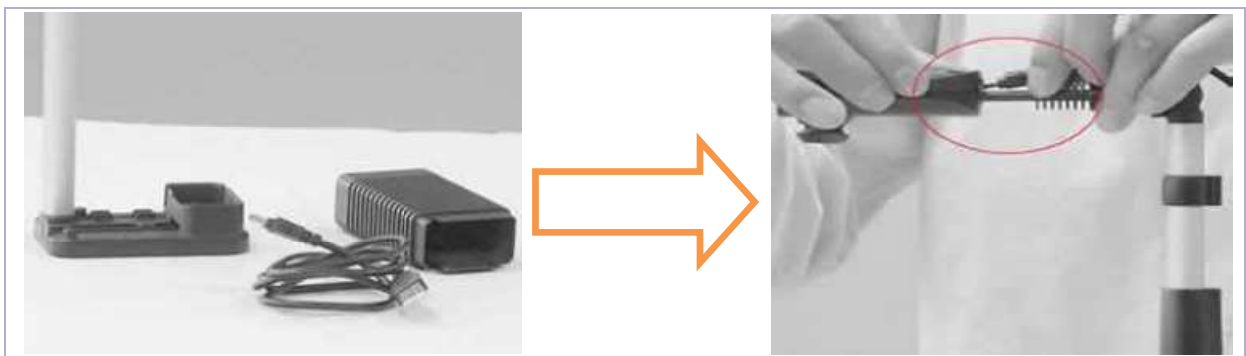

Etape 11 :

Arranger le câble comme ci-dessous.

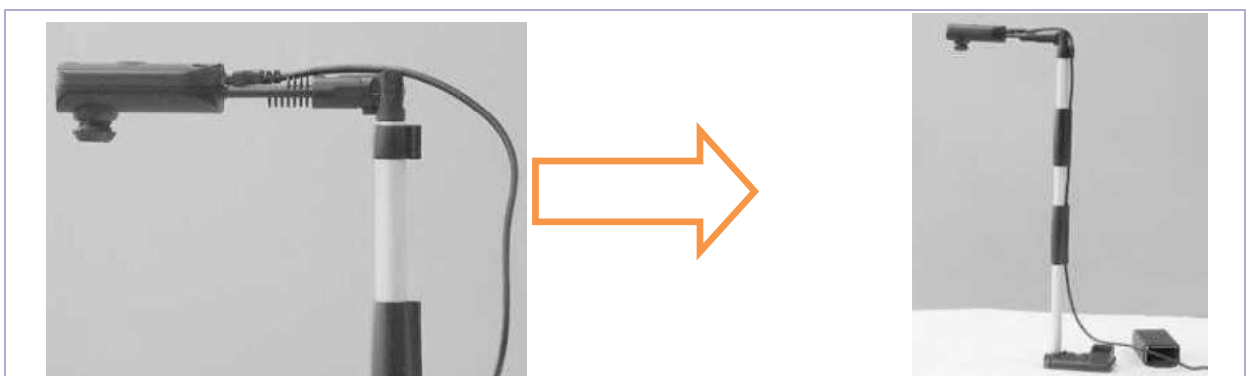

Etape 12 :


Pour finir, replacer la boîte sur sa base comme ci-dessous.



Etape 13 :

Extraire le pied avant aligner le document papier correctement. Vous pouvez aussi extraire le pied latéral pour une meilleure stabilité.

A noter que le tapis magnétique permet aussi d'obtenir une excellente stabilité pour votre visualiseur.

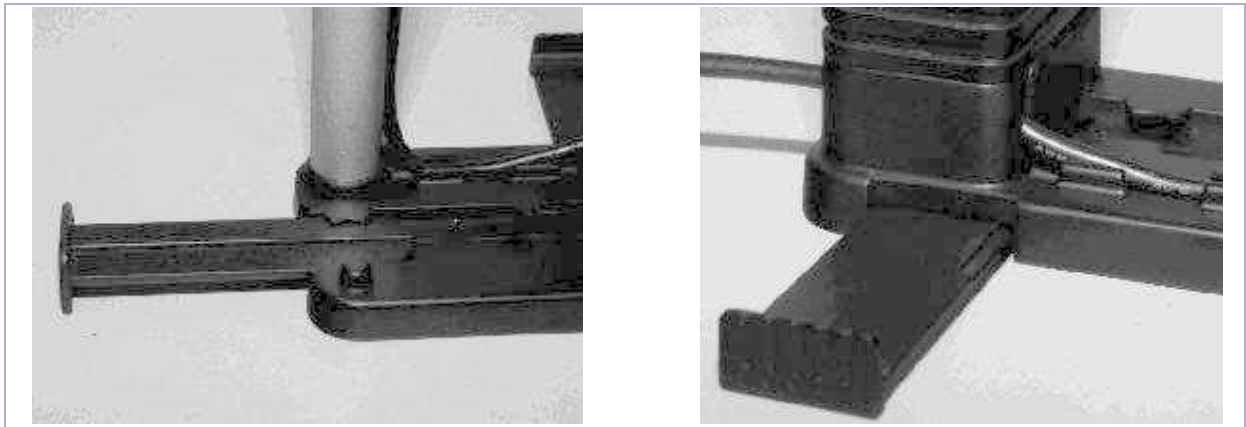

2.4 Arrangement du câble USB

La caméra SpeechiCam est organisée pour que le câble USB soit bien tenu.



Figure 1 : prise du câble sur la tête de la caméra


Figure 2 : prise du câble sur la colonne

Figure 3 : prise du câble sur la base

De plus, la boîte noire contient le câble USB quand SpeechiCam est plié. Elle s'utilise comme indiqué ci-dessous :

Etape 1 :

Presser sur le côté flexible de la boîte, comme ci-dessous, pour la retirer.

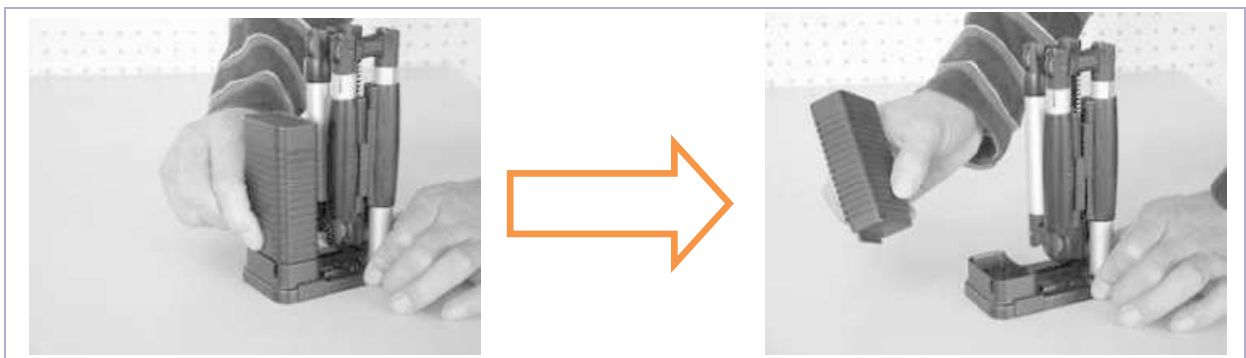


Etape 2 :

Poussez la boîte sur son support pour la remettre en position.




2.5 Pliage du visualiseur SpeechiCam

Etape 1 :

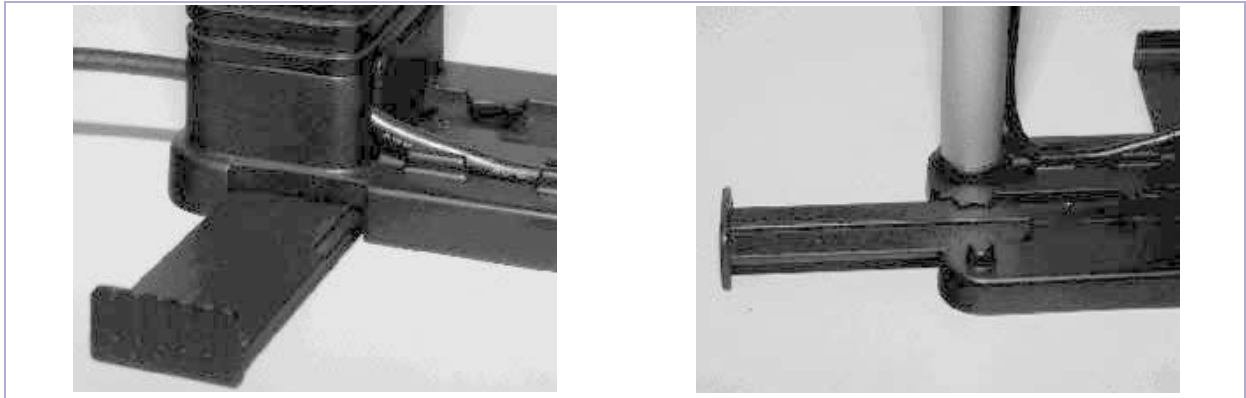


Etape 2 :



Déconnecter la prise USB de la tête de la caméra et détacher le câble USB 2.0 de SpeechiCam. Ranger le câble dans sa boîte.

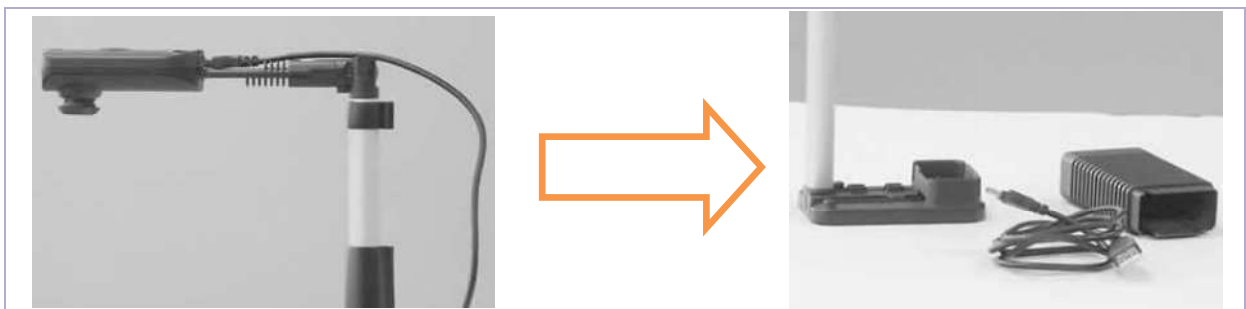

Etape 3 :

Continuer le pliage, mettre la tête de la caméra dans la position montrée ci-dessous.

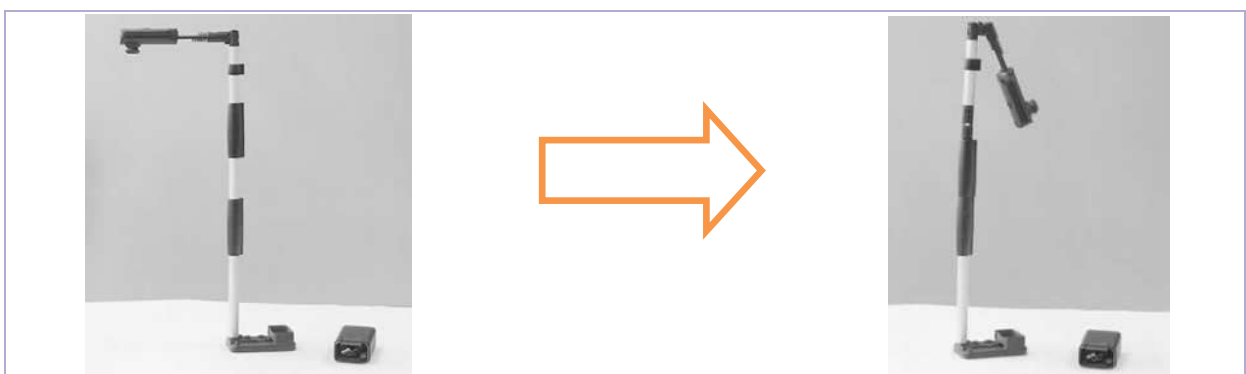

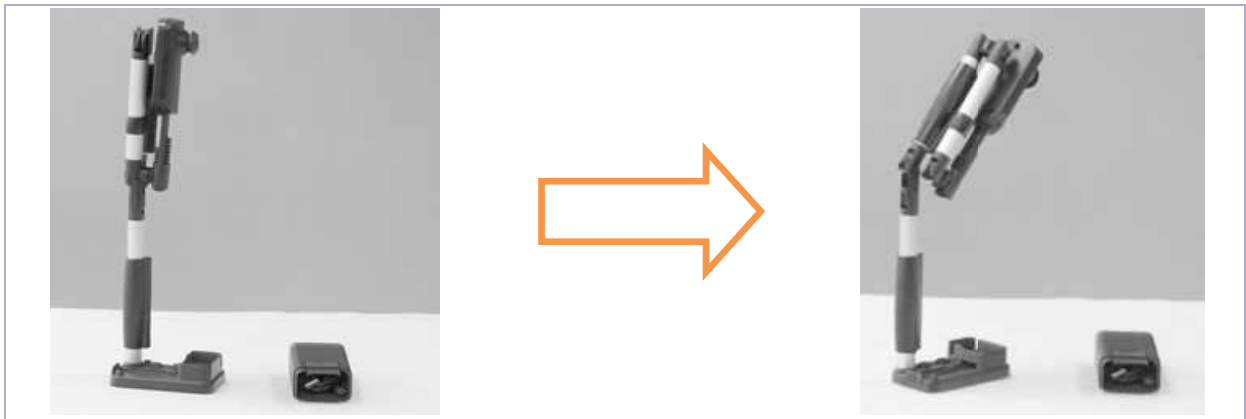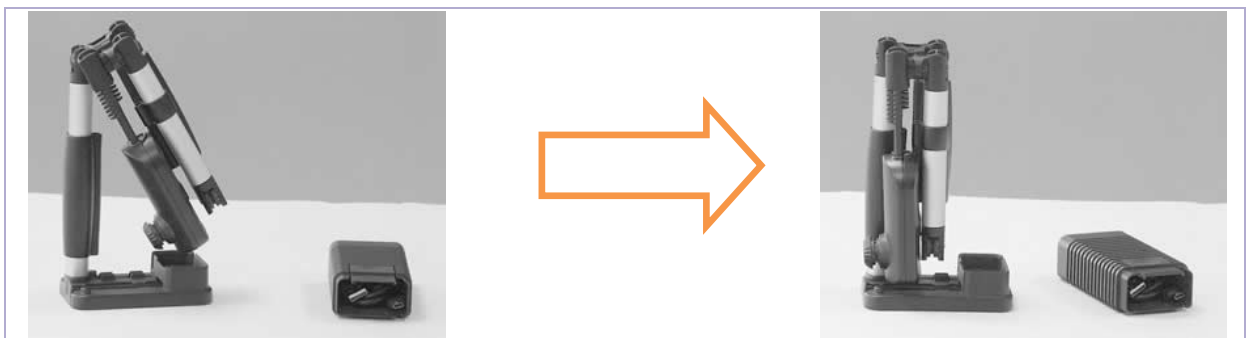Etape 4 :**Etape 5 :****Etape 6 :**

Etape 7 :

Enfin, remettre la boîte sur sa base pour finir le pliage de SpeechiCam.



Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

1. Etapes d'installation

Etape 1 :


Avant d'installer le logiciel SpeechiCam Presenter v2.0, assurez-vous que .NET Framework 3.5 soit installé.

Insérez ensuite le CD ROM et cliquez sur « SpeechiCam Presenter ».




Etape 2 :

Cliquez « Suivant » pour continuer.

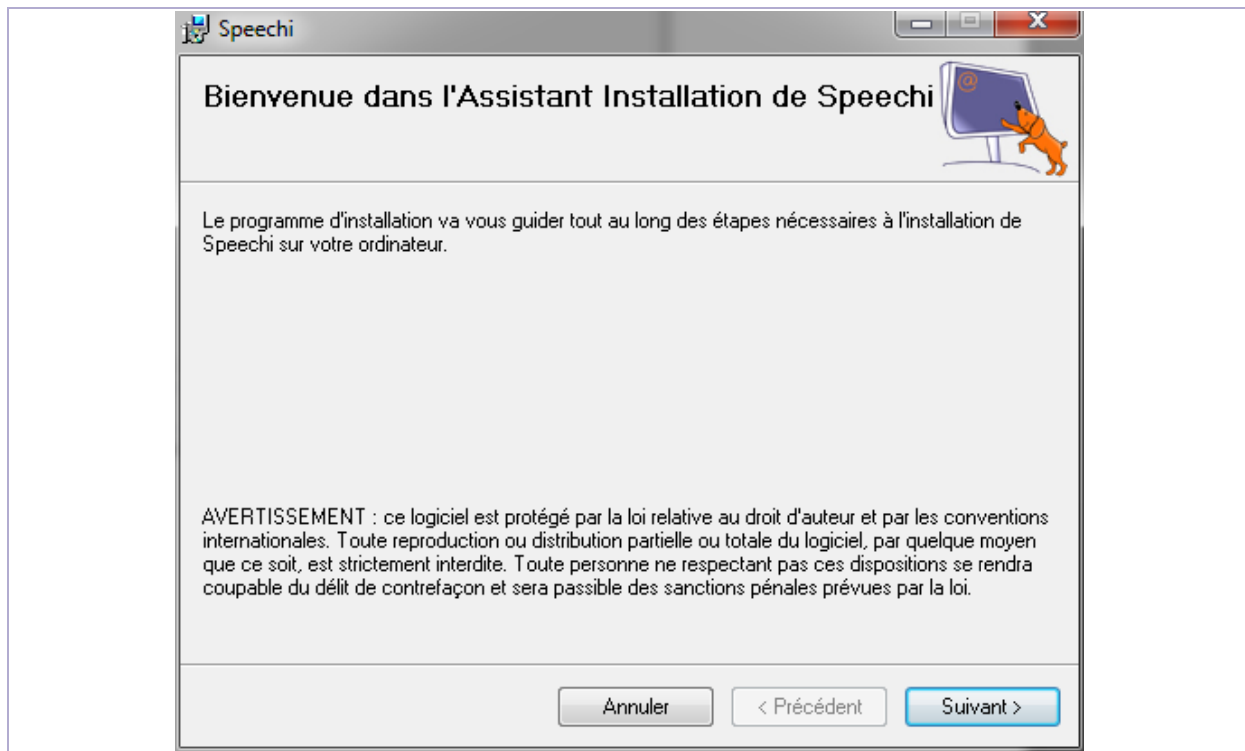

Etape 3 :

Acceptez l'accord de licence, après l'avoir lu.

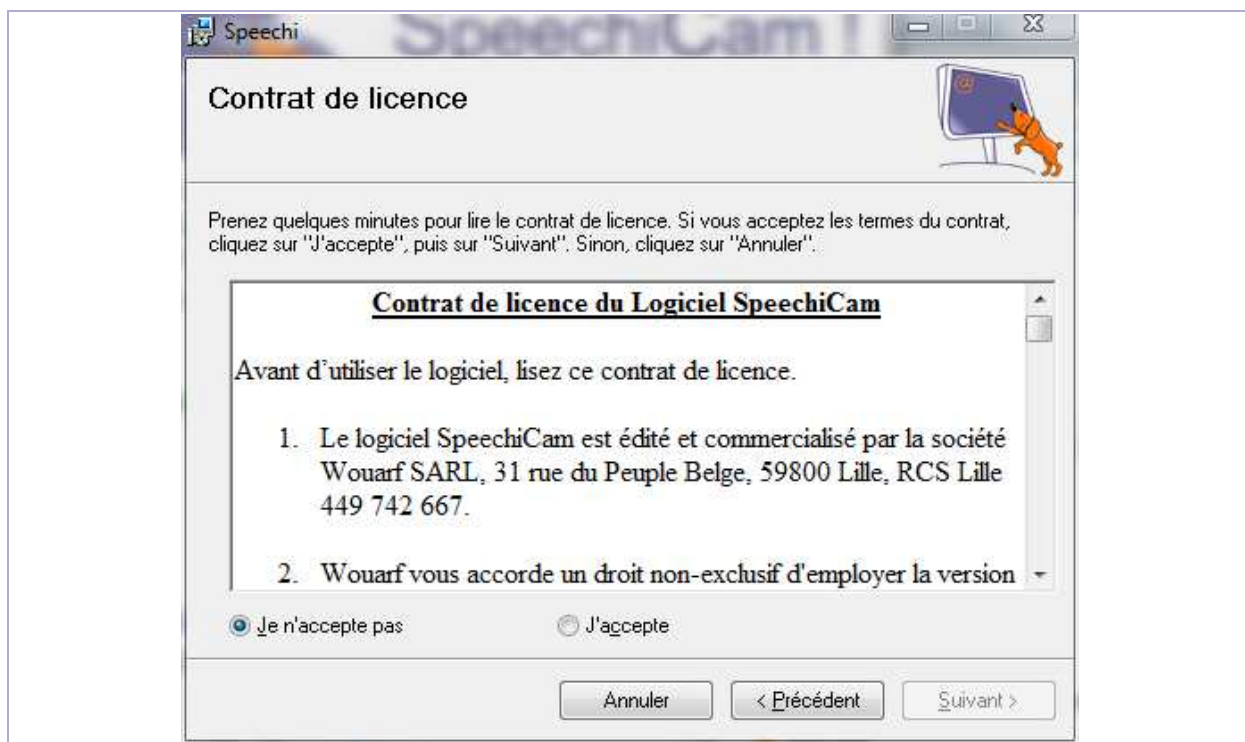


Etape 4 :

Choisissez le répertoire d'installation.




Etape 5 :

Confirmez l'installation.

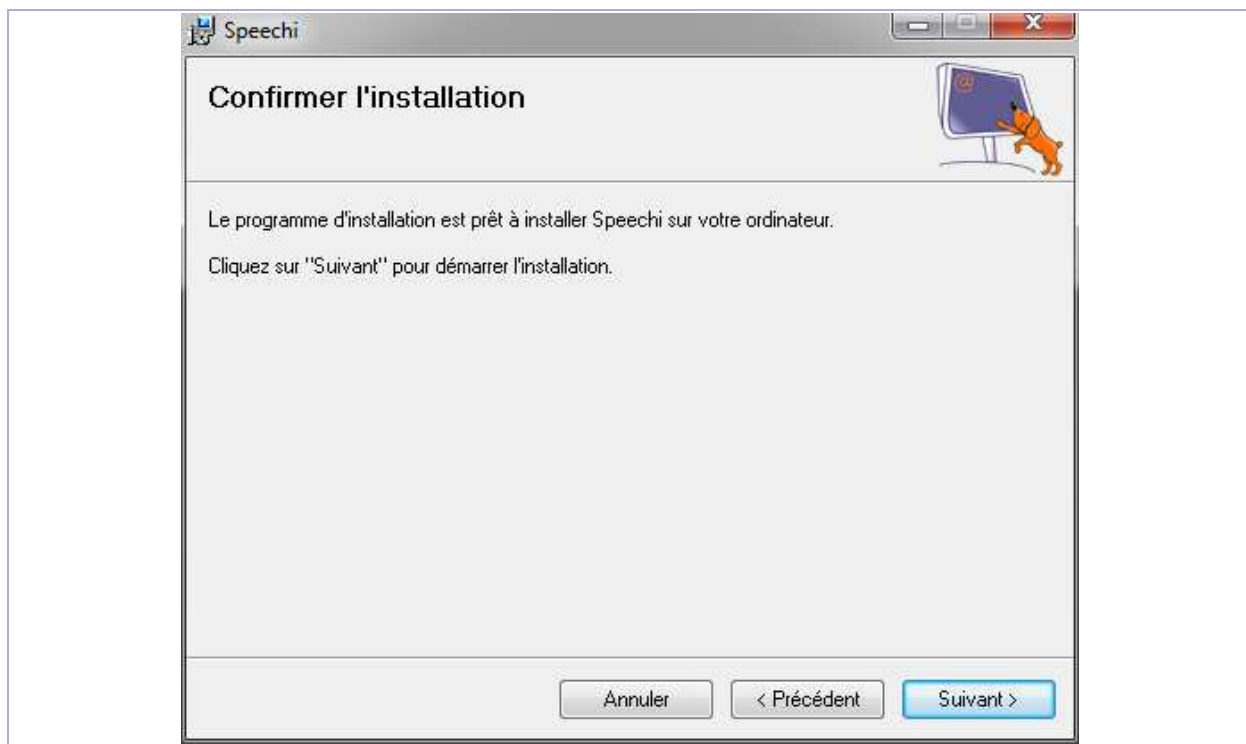

Etape 6 :

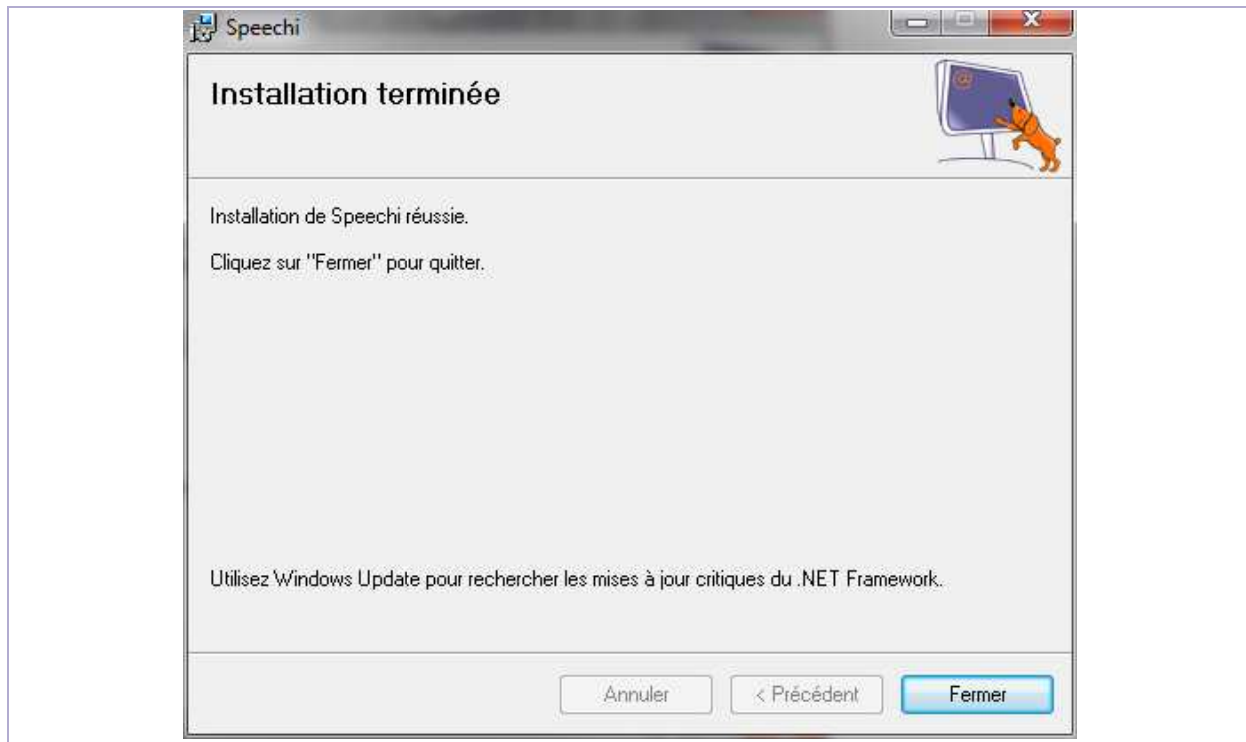

Etape 7 :

Le groupe de programmes SpeechiCam a été rajouté. Pour s'en assurer, faire Démarrer -> Programmes ->SpeechiCam.

Interface utilisateur de SpeechiCam Presenter

1. Principes généraux

Etape 1 :


Lancer SpeechiCam Presenter avec son raccourci sur le bureau ou par le menu « Démarrer -> Programmes ».

Etape 2 :



2. Les fonctions de SpeechiCam Presenter

2.1 Les fonctions de la fenêtre principale

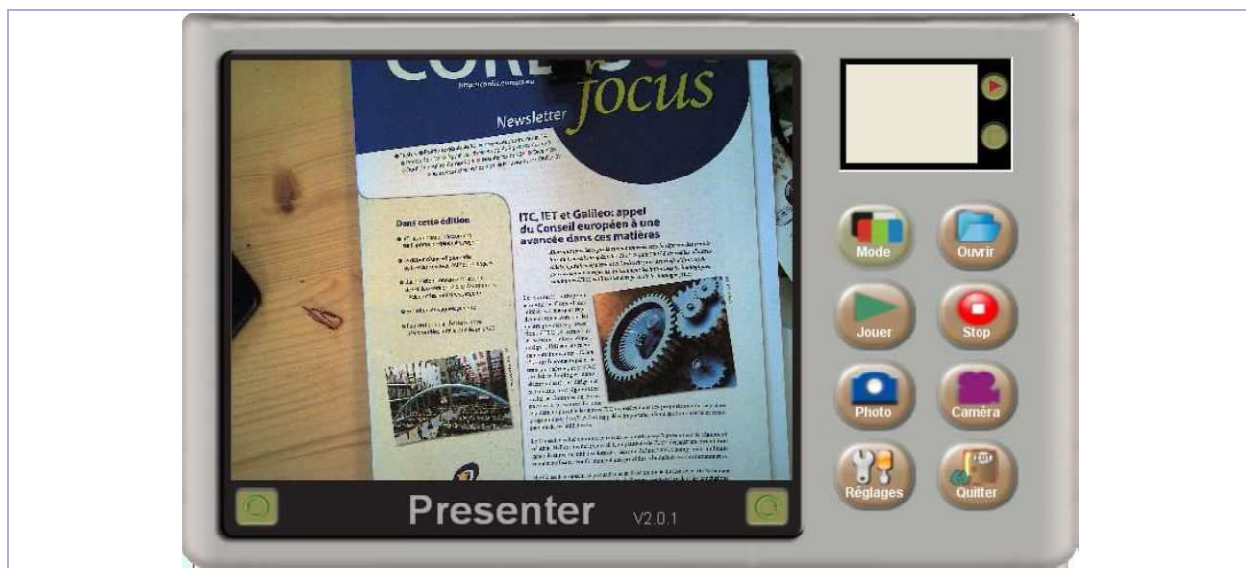


2.1.1 Mode : cliquer sur "Mode" et les options de Mode Photo et Caméra apparaitront.



- (1) Mode Photo :
Mode Couleur ou N&B.
- (2) Mode Caméra :
Privilégier la résolution : résolution optimale
Privilégier la vitesse (de capture) : résolution inférieure

2.1.2 Ouvrir : ouvrir un fichier

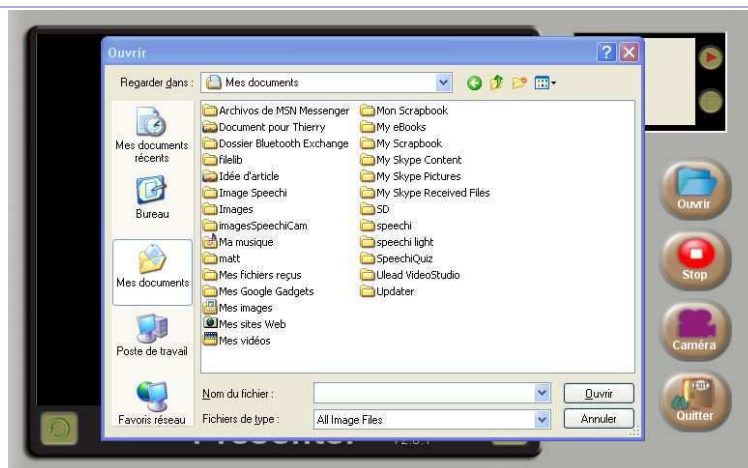

2.1.3 Jouer :



2.1.4 Stop :



2.1.5 Photo : fonctions d'imagerie fixe. Voir 3.2.2



2.1.6 Caméra : fonctions d'imagerie dynamique". Consulter 3.2.3



2.1.7 Réglages :



(1) Répertoire de sauvegarde :



(2) Nom des fichiers : pour saisir le nom de l'image.

(3) Format des Fichiers : 7 formats d'image possibles.



(4) Balance des blancs

(5) Activer l'AGC

(6) Activer l'AEC

(7) Activer le filtre de bande passante

2.1.8 Sortir : fermer "SpeechiCam Presenter"




2.1.9 90° sens contraire aux aiguilles d'une montre : rotation de 90° anti horaire. Disponible en Mode "Jouer" uniquement.



2.1.10 90° sens des aiguilles d'une montre : rotation de 90° horaire. Disponible en Mode "Jouer" uniquement.



3. Mode photo

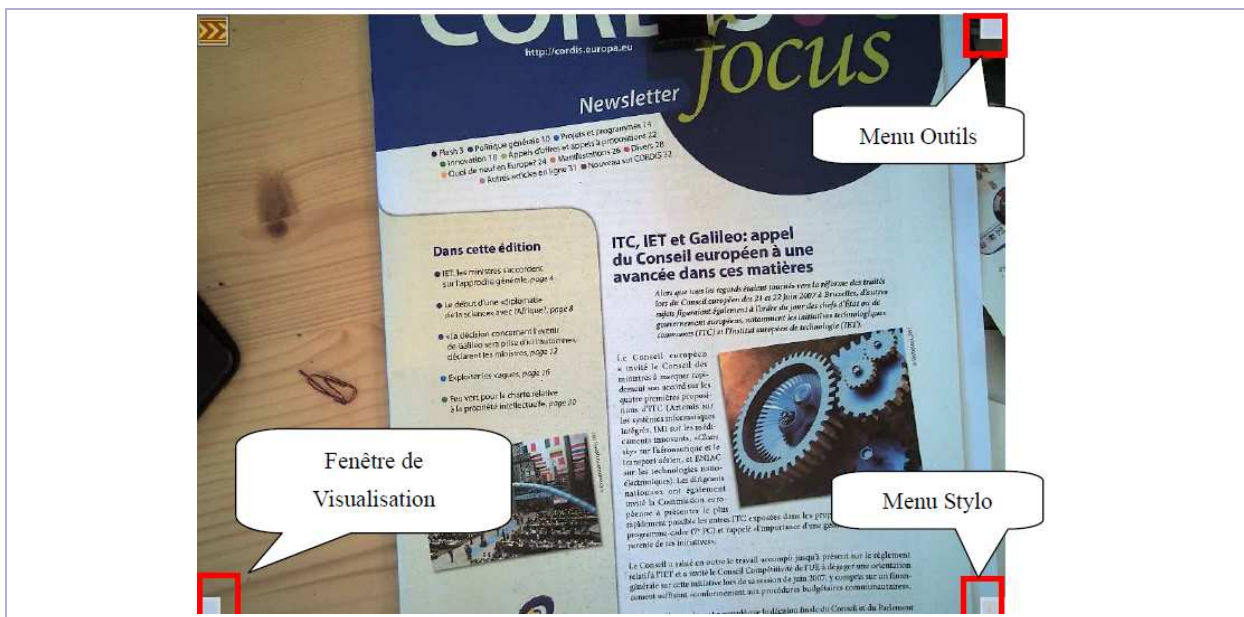

3.1 Menu Outils : Outils nécessaires pour l'édition



(1) **Stylo** : dessiner



(2) **Gomme** : effacer



(3) **Texte** : annoter



(4) **Montrer fichiers** : pour parcourir d'autres fichiers



(5) **Zoom** : fonction zoom. Maximum 5 fois



(6) **Dézoom** : fonction Dézoom. Retour à la taille initiale



(7) **Nouveau** : ouvrir un nouveau fichier à éditer



(8) **Sauver fichier** : sauver le fichier




3.2 Menu Stylo : Fonctions de dessin et d'annotation




- (1) **Type de Stylo:** Stylo ou Pinceau ou Marqueur (première ligne)
- (2) **Épaisseur du Stylo** : trois épaisseurs possibles (deuxième ligne)
- (3) **Couleur du Stylo** : 6 couleurs (troisième et quatrième lignes)

3.3 Fenêtre de visualisation : Ouvrir ou fermer la fenêtre de visualisation

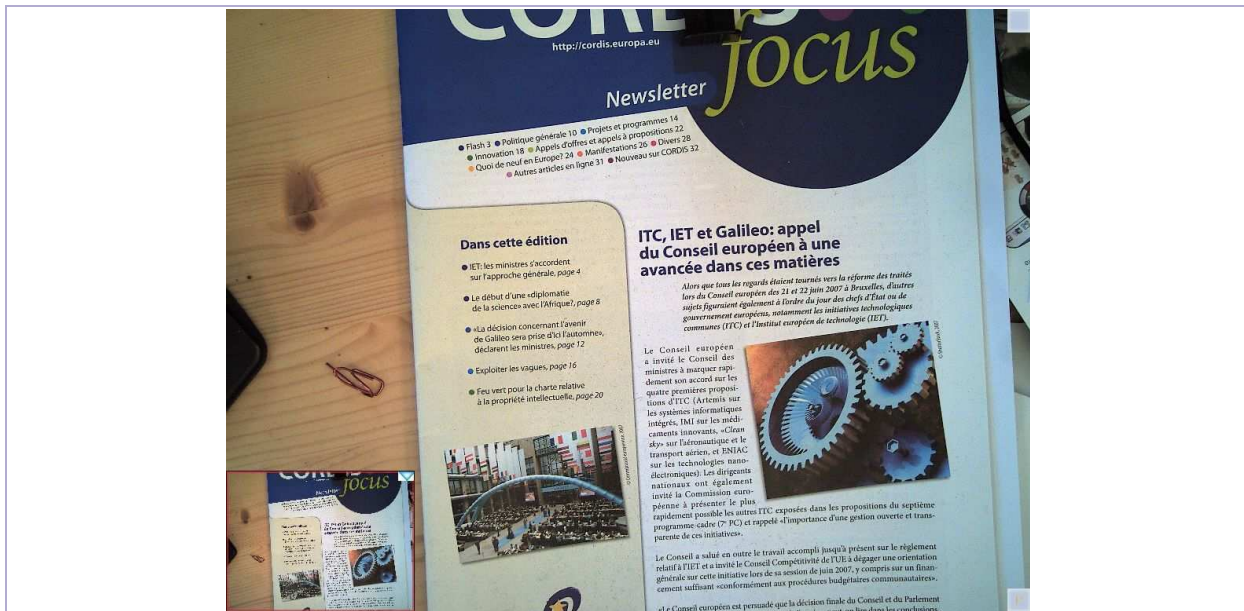

4. Mode caméra

La fenêtre de visualisation en mode Caméra. En rouge le bouton « Menu Outils ».

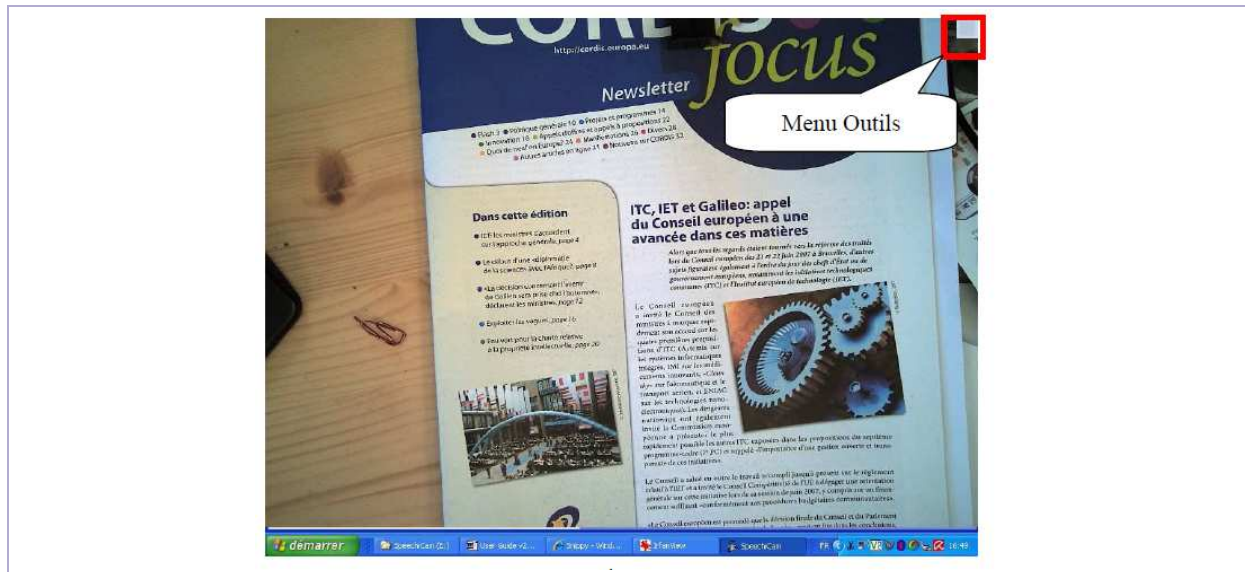

Cliquer le bouton "Menu Outils" pour voir la liste des fonctions.



4.1 Menu Outils : Fonctions outils pour éditer et annoter

- (1) **Zoom-In** : fonction élargir. Maximum 5 fois
- (2) **Dézoom** : fonction dézoom. Retour à la taille initiale.
- (3) **Flèche montrer/cacher** : montrer ou cacher le bouton de direction
- (4) **Echanger** : retour au mode où seule l'icône supérieure est visible.
- (5) **Sortir** : sortir du mode caméra



Service après-vente et support

Nous vous remercions d'avoir acheté SpeechiCam Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email (support@speechi.net).

Toutes les informations, mises à jour concernant l'outil et le logiciel sont disponibles sur notre site : <http://www.speechi.net>.