




Lancement de votre application Bytello Share

Avec l'application Bytello Share

1 Côté écran

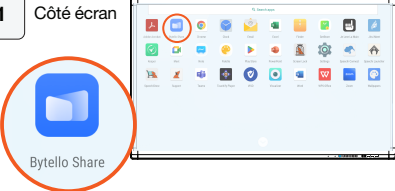

Lancez l'application Bytello Share installée sur la partie Android de votre écran

2



L'application génère un code à entrer dans votre application client

3

Windows Apple Android iOS

Côté client



Partage d'écran: "Début miroir"

Vous pouvez connecter jusqu'à 4 appareils simultanément. Votre appareil doit être connecté au même réseau WiFi que votre écran ou au hotspot de l'écran.

4




Vous pouvez contrôler votre PC à partir de l'écran tactile.

Sur Windows et Mac, vous pouvez conserver le tactile

Avec le Connecteur sans fil Speechi

1

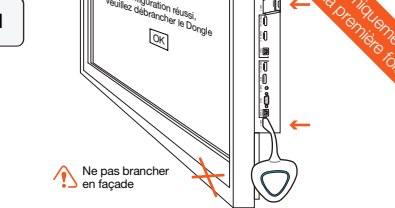

Configuration réussie, veuillez débrancher le Dongle

Uniquement la première fois

Ne pas brancher en façade

Apparez l'émetteur et le récepteur en les connectant au port Android situé sur le côté de votre écran tactile.


2



Connectez le transmetteur sur un port USB de votre PC.

Une fois l'émetteur connecté, exécutez le launcher ScreenShare Pro pour autoriser le logiciel sur votre poste.

3

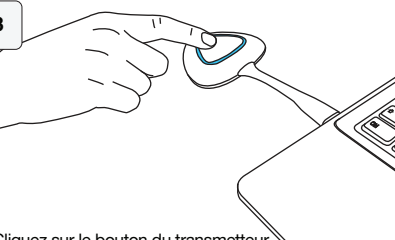

Cliquez sur le bouton du transmetteur

Vous pouvez connecter jusqu'à 8 émetteurs simultanément.

4



Vous pouvez contrôler votre PC à partir de l'écran tactile



Une question ? email : support@speechi.net.