

# MANUEL D'INSTALLATION

ST-SUP-MOB-SIM-003




- Pour bien utiliser ce produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant installation.
- Ce produit est compatible avec les écrans interactifs et d'affichage allant du 65" au 100".
- Le poids maximal supporté par ce produit est de 100 kg.




A-colonne supérieure gauche x1



B-colonne supérieure droite x1

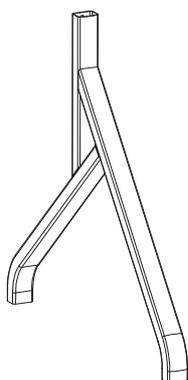


C-colonne inférieure gauche x1

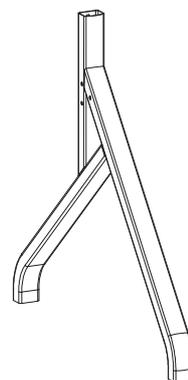

D-colonne inférieure droite x1



E-porte-plume x1

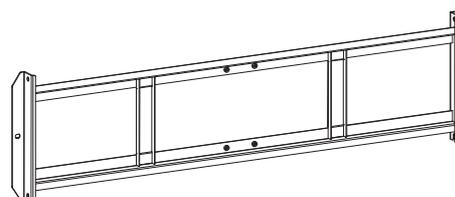

F-plaque murale x1







G-équerres x2



H-roues x4



			
a- vis M8*20 x12	b- vis M6*16 x 4	c- vis M8*25 x 4	d- rondelle x4 ( $\phi$ 16*8.5*1.0)

			
e- rondelle x4 ( $\phi$ 24*12.5*1.5)	f- rondelle élastique x4 ( $\phi$ 20*12.5*3.5)	g- vis M8*12 (avec rondelle) x4	Tournevis cruciforme (non fourni)

	
Clé à mollette (non fournie)	Clé Allen 5MM (non fournie)

Etape1 : Insérez la colonne supérieure gauche dans la colonne inférieure gauche. Fixez l'ensemble avec 2 vis (g). (Répétez l'opération pour la colonne supérieure droit et la colonne inférieure droit).

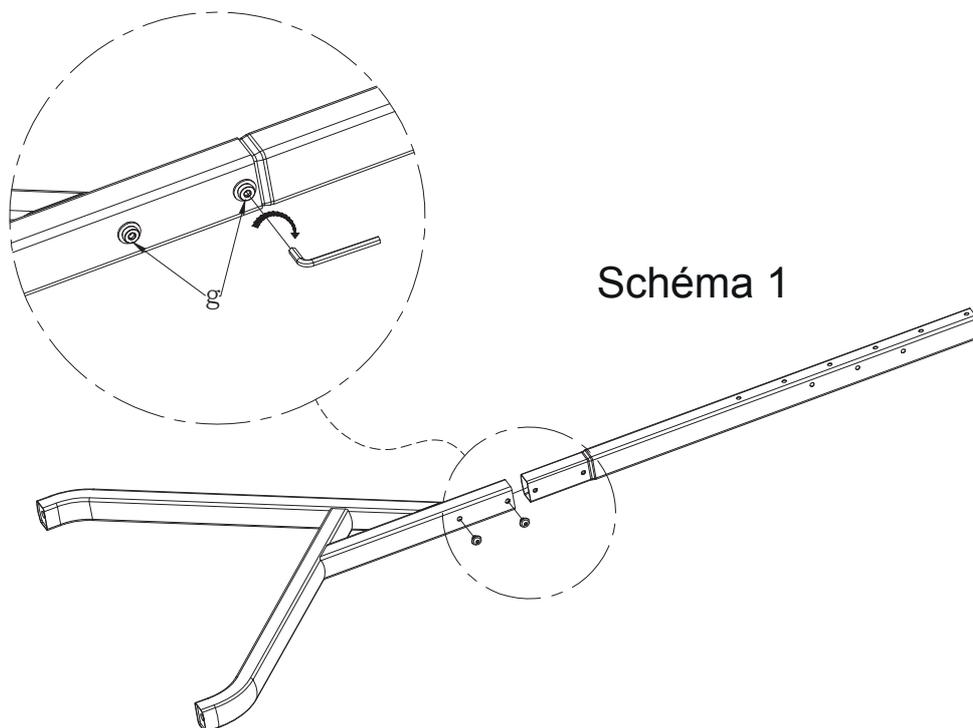


Schéma 1



Etape 2 : Bloquez les roues en enclenchant le frein, vissez les 4 roues sous les colonnes inférieures gauche et droite, puis serrez-les à l'aide d'une clé à mollette.


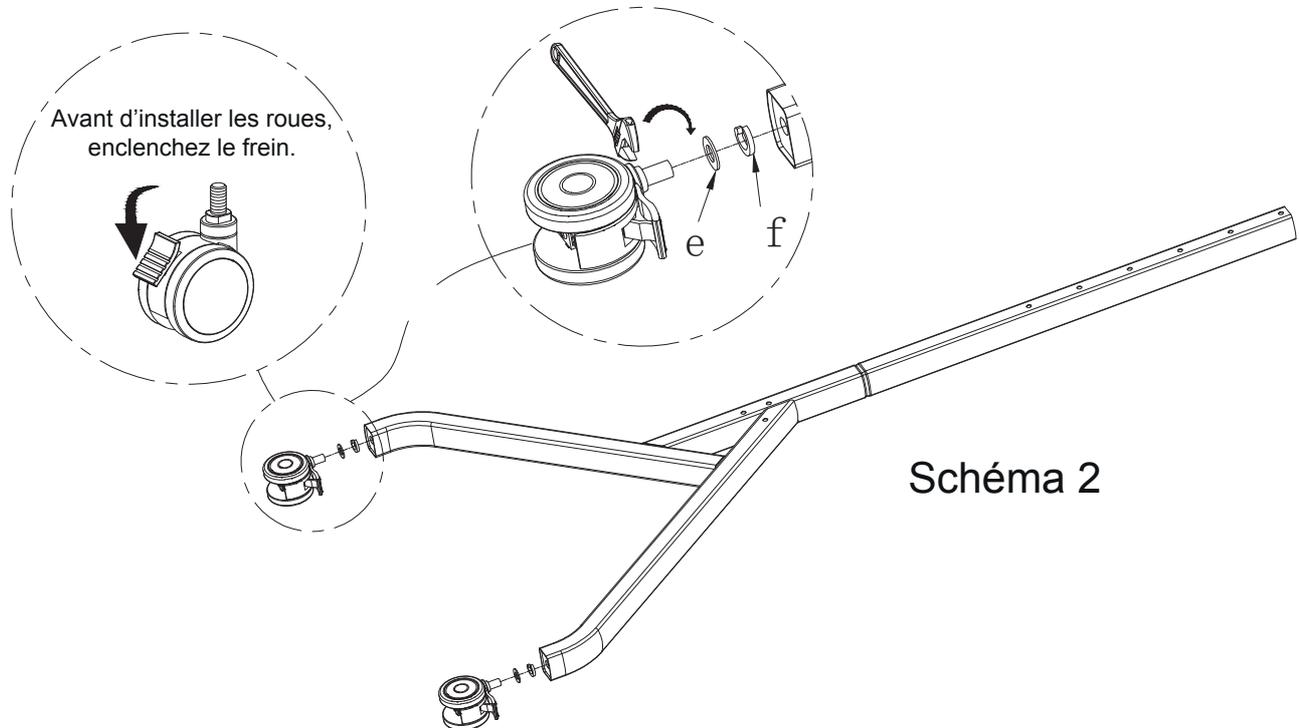


Schéma 2


Etape 3 : Sur la plaque murale, se trouvent 3 combinaisons de trous d'installation. Choisissez la combinaison dont vous avez besoin. Vissez, à l'avance, une vis (a) dans le trou inférieur de la combinaison. Ne serrez pas jusqu'au bout, laissez 8mm de jeu. Accrochez la plaque murale, puis fixez-la avec 6 vis (a).

Schéma 3

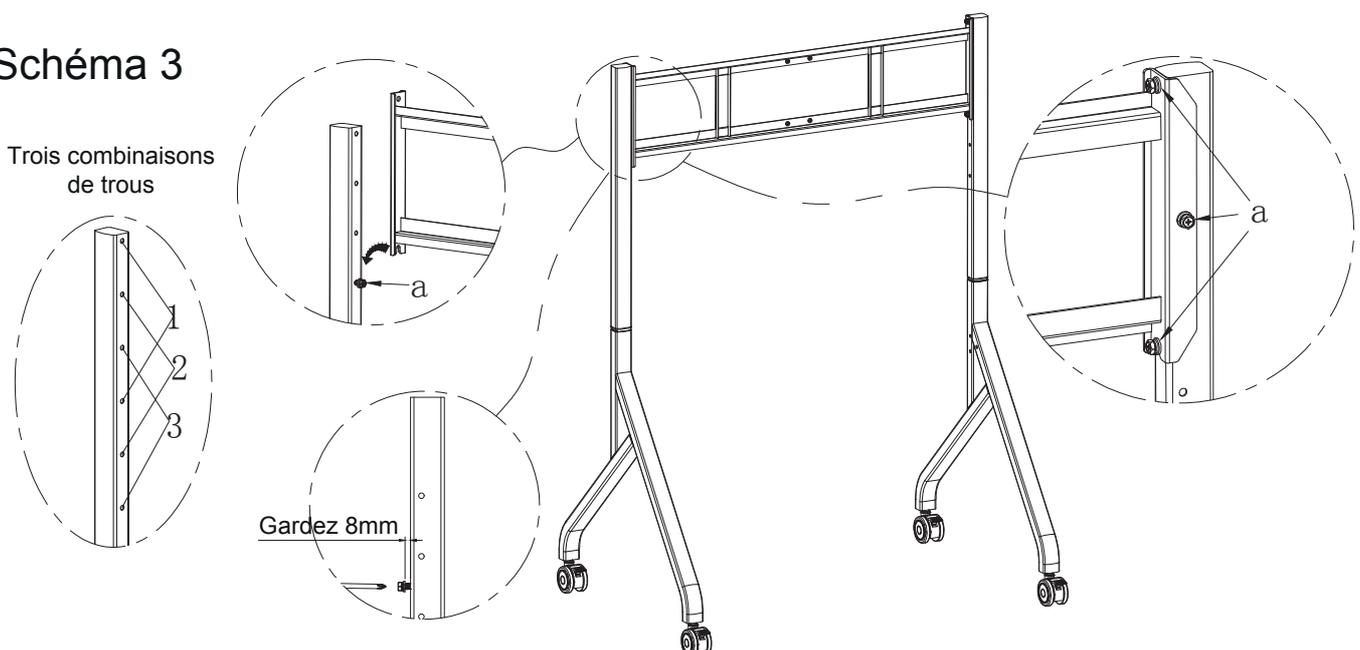


Etape 4 : Vissez, à l'avance, une vis (a) dans le trou comme montré sur le schéma 4, sans la visser jusqu'au bout (laissez un jeu de 8mm). Accrochez le porte-plume et fixez-le avec 6 vis (a).

Schéma 4

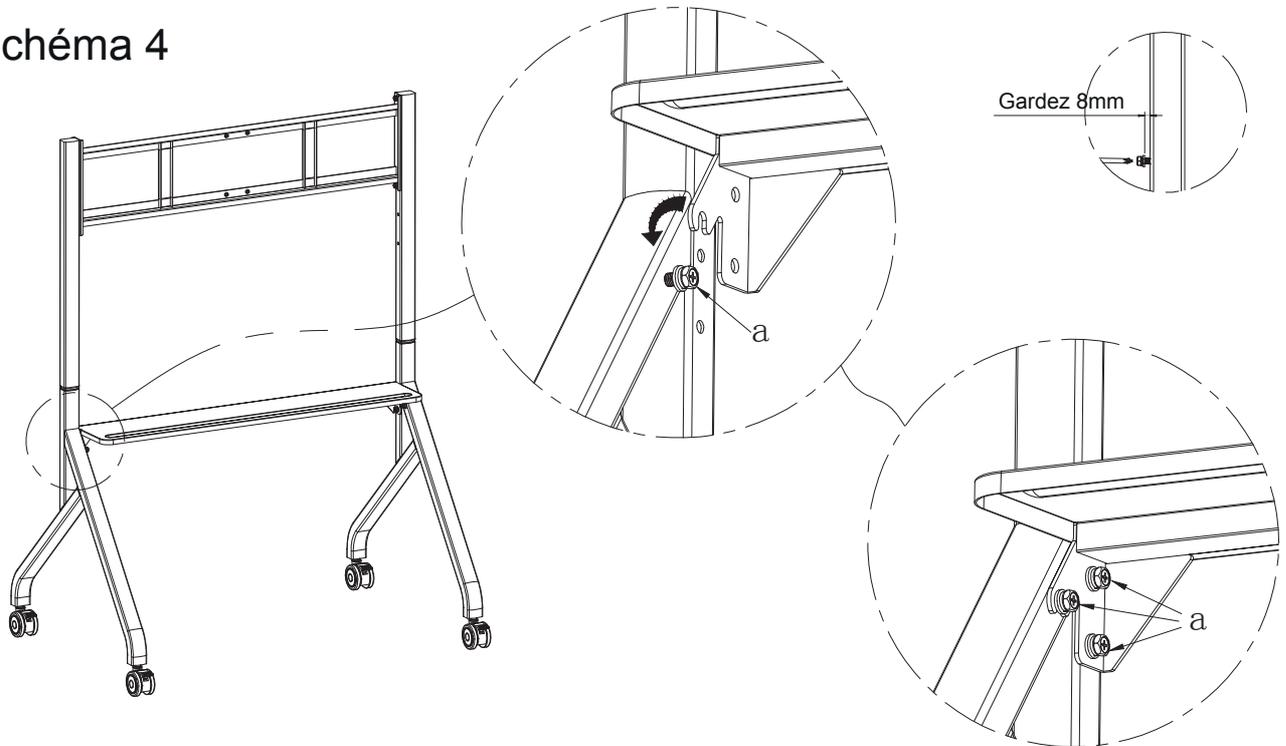


Etape 5 : Comme montré sur le schéma 5, posez à plat l'écran et choisissez les vis appropriées pour fixer les équerres sur le dos de l'écran.

Schéma 5

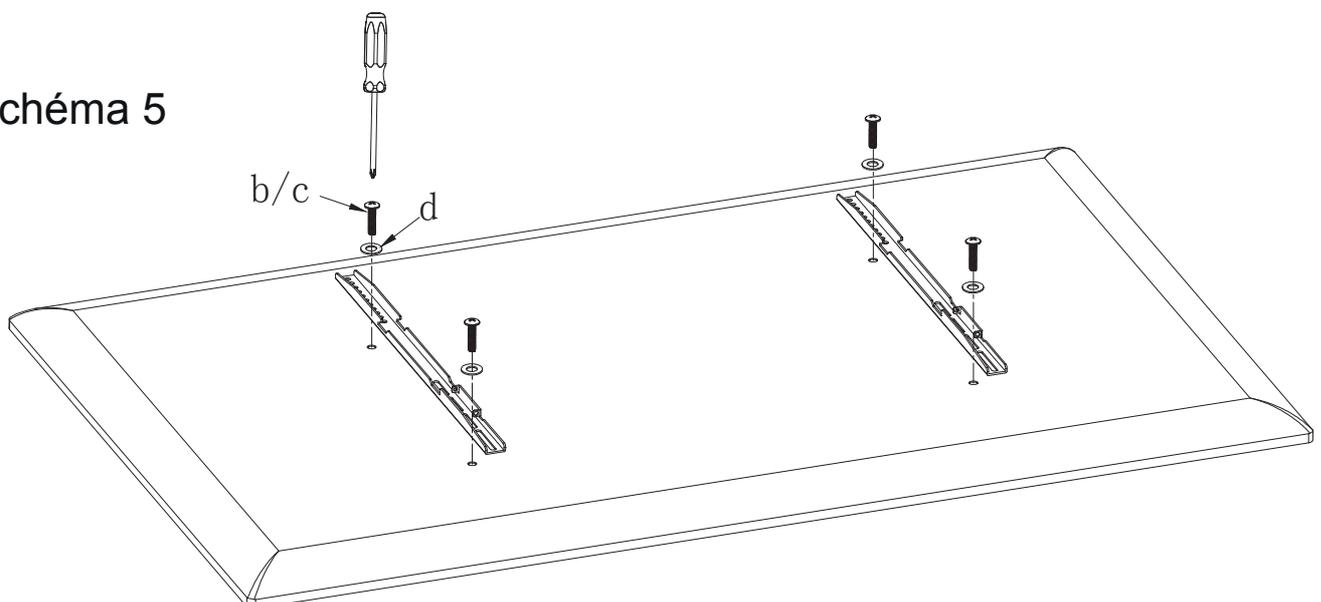

Etape 6 : Installez l'écran sur la plaque murale à l'aide des équerres. Assurez-vous que le crochet des équerres est bien accroché sur le bord de la plaque murale, puis vissez la vis de sécurité sur les équerres.

Schéma 6

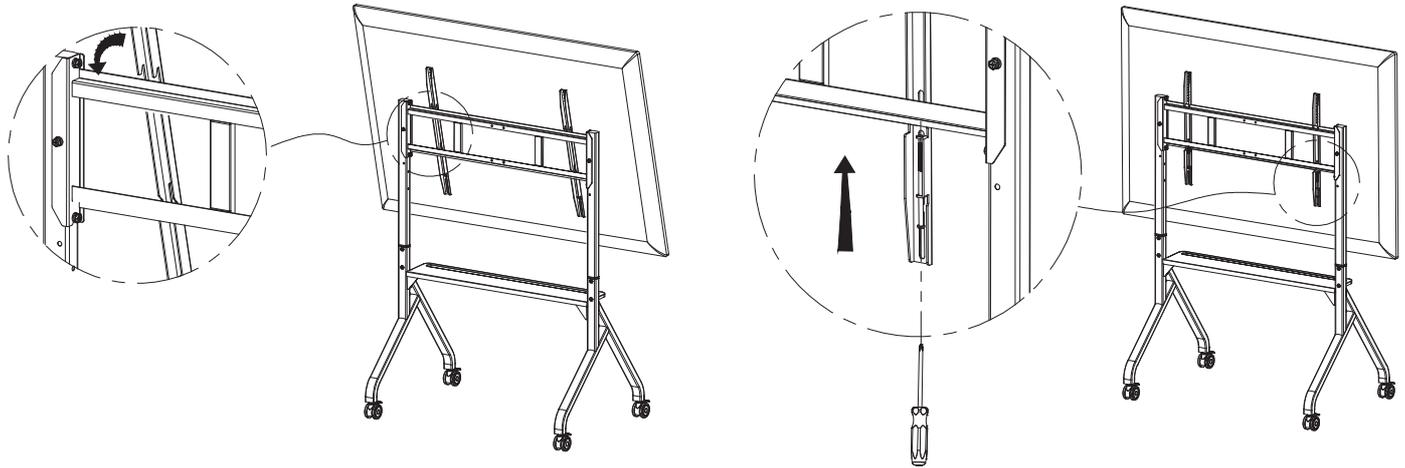

Etape 7 : Voici à quoi doit ressembler l'installation finale :

Schéma 7

