

NOTICE DE MONTAGE

ST-SUP-MUR-001



2 personnes
minimum




10 Minutes




Speechi
Les solutions interactives


Notice de montage ST-SUP-MUR-001

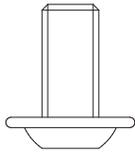

4 vis BDHc M6x12

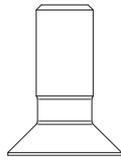


7 vis FHc M6x16

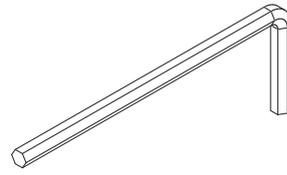


Une clé Allen 4mm




Colonne*

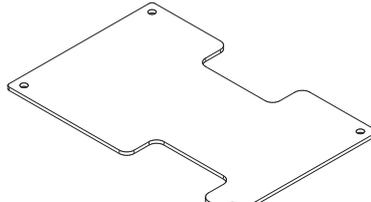


Etagère

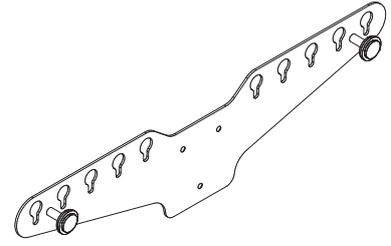

Fixation écran

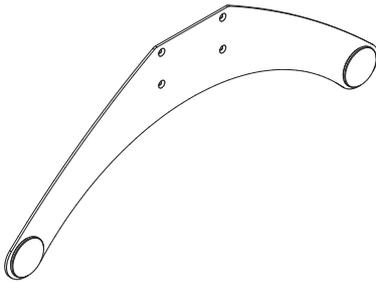


Socle

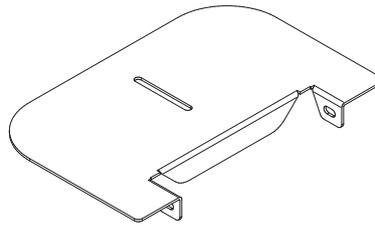


Tablette




Trappe arrière*

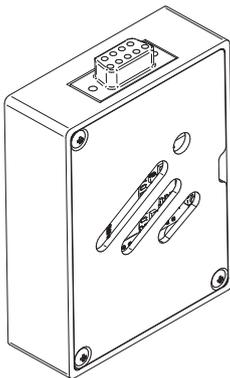

Yoo'Up Control Light (**Option**)

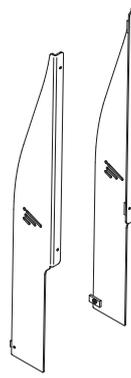

Trappes*

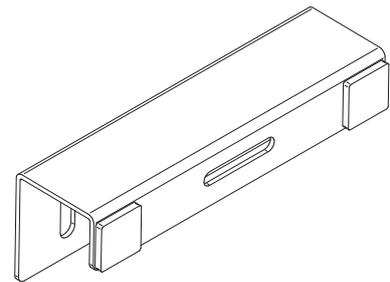

Cale murale

* pièces livrées assemblées

2 Câble2 HDMI

1 Multiprise (pré-installée)

2 Câbles de communication RS232 (**Option**)

1 Alimentation Yoo'Up Control Light (**Option**)



1 Adaptateur changeur de genre RS232 (**Option**)



Durant l'intégralité du montage, il est impératif de maintenir et de sécuriser le support ainsi que l'écran.

A. Fixer le socle

4 vis FHc M6x16	Clé Allen 4mm
-----------------	---------------

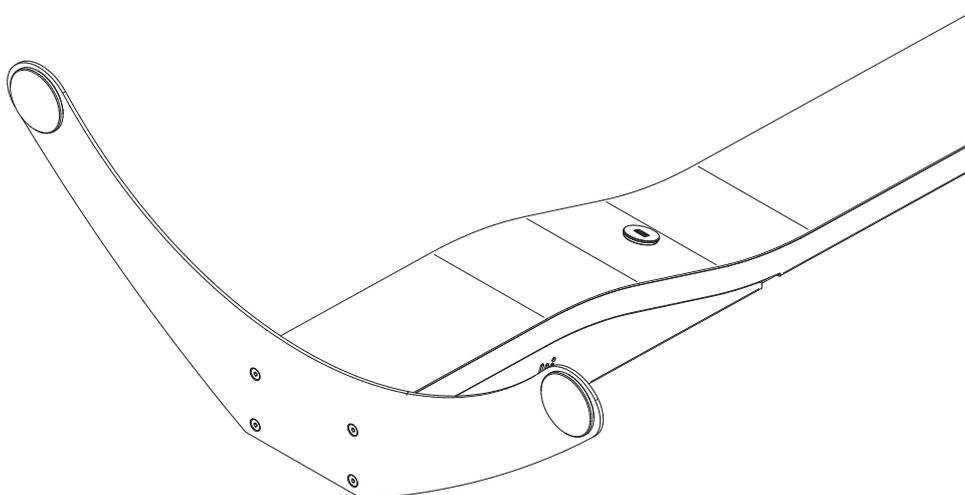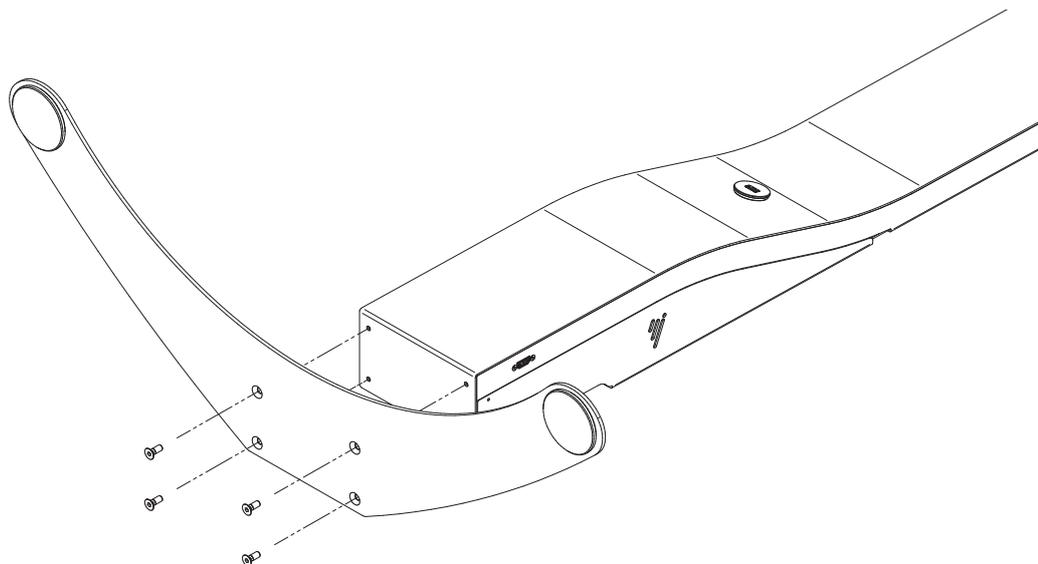


Ce montage doit être réalisé avec des protections sur le sol (un carton par exemple) afin ne pas détériorer la peinture ou les différents composants.

B. Monter la fixation écran

3 vis FHc M6x16

Clé Allen 4mm

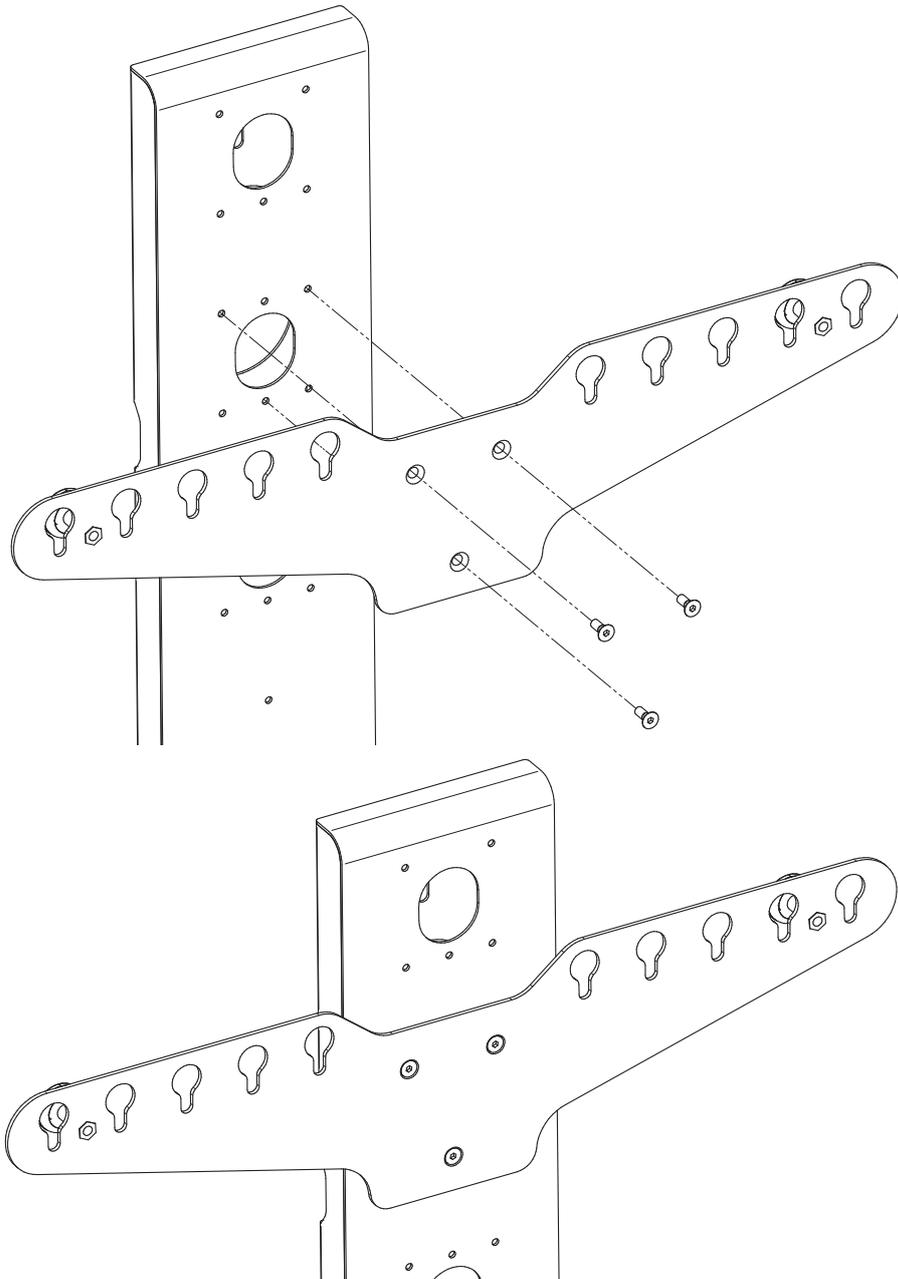

Choisir la position de la fixation écran en fonction de la hauteur d'écran souhaitée (voir page suivante).

Il est conseillé d'installer l'ensemble des câbles (alimentations et connectiques) durant cette étape. Ne pas oublier le câble RS232 reliant le Yoo'Up Control Light à l'écran (Option). Un des câbles HDMI fournis peut être relié au déport HDMI en bas.

Notice de montage ST-SUP-MUR-001


Taille de l'écran	65"	55"	49"/42"
Position			
1	155 cm	160 cm	165 cm
2	147 cm	152 cm	157 cm
3	140 cm	145 cm	150 cm
4	132 cm	137 cm	142 cm
5	125 cm	130 cm	135 cm
6	117 cm	122 cm	127 cm



Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif pour le choix d'une hauteur en fonction de la taille de l'écran.



Chaque mesure correspond au point central de l'écran.

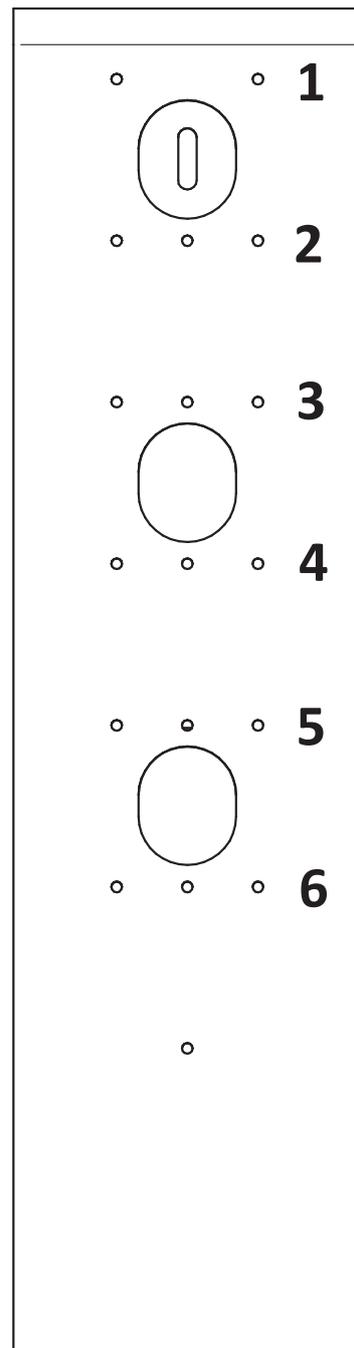



C. Monter la cale (si besoin)

2 vis BDHc M6x12

Clé Allen 4mm





Dans le cas où une goulotte est présente sur le mur, il est nécessaire de placer la cale du Oyoo comme expliqué ci-dessous. Sinon, les tampons suffisent (étape E).

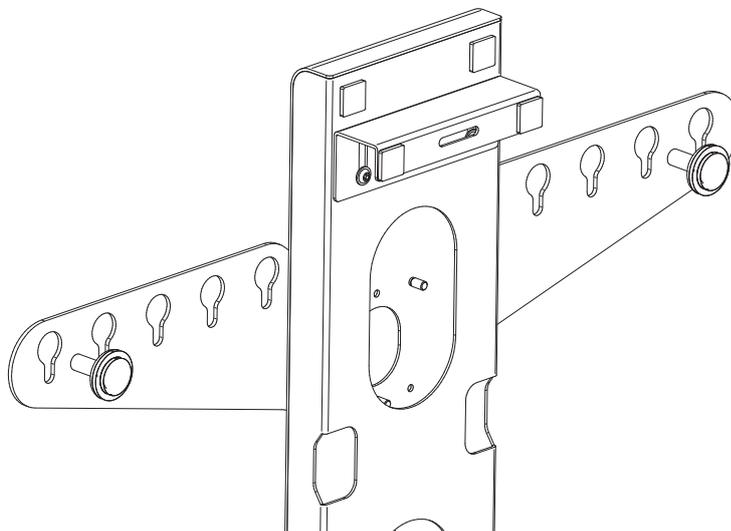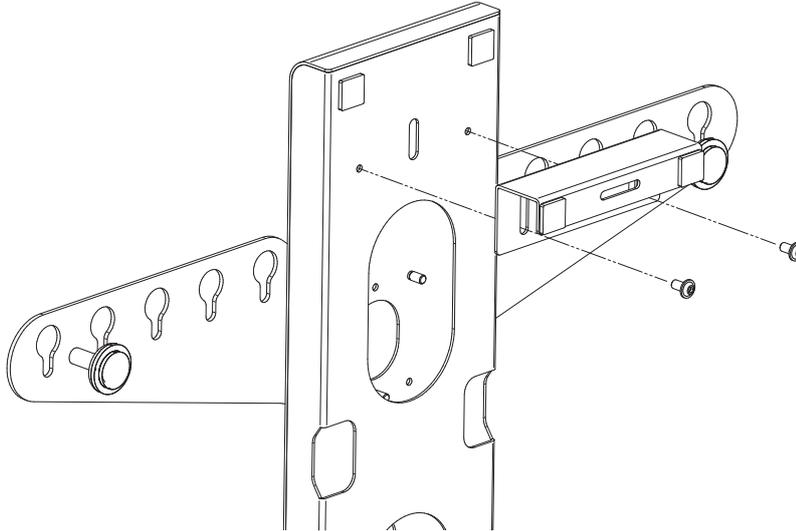

Vérifier que le support soit bien parallèle au mur, si besoin, plaquer le support contre la goulotte. Les patins antidérapants à l'arrière de la cale doivent être en contact avec le mur.

D. Installer l'écran

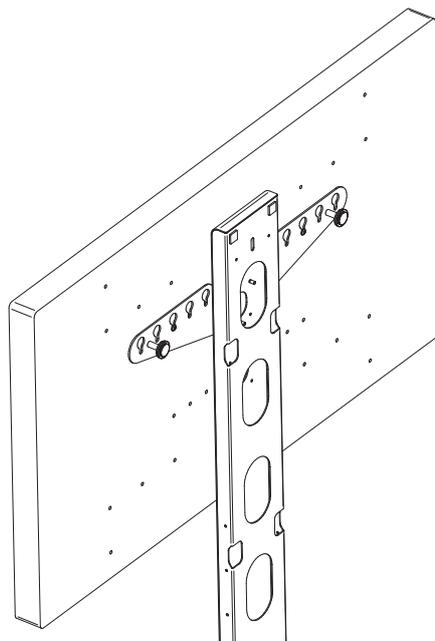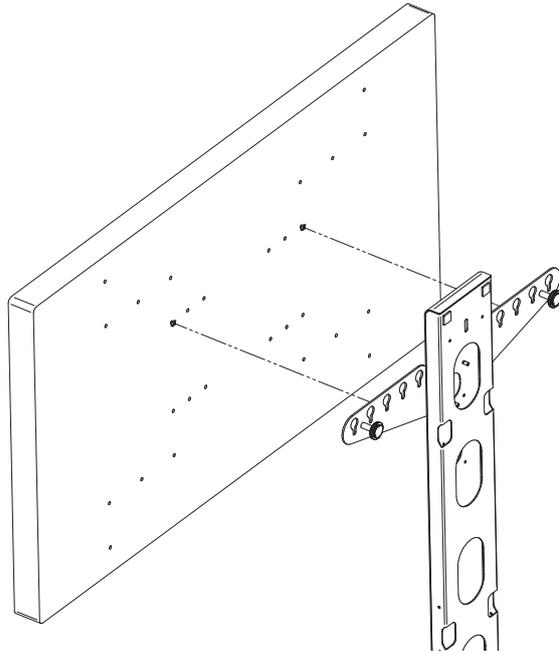


Il est important de bien serrer les vis de l'écran interactif pour éviter toute chute de ce dernier.



En prenant toutes les précautions nécessaires, il est possible de monter l'écran avant de plaquer le support contre un mur. Appuyer avec les pieds sur le socle pour empêcher le support de basculer puis placer l'écran. Maintenir le support jusqu'au positionnement contre le mur. Il est préférable d'effectuer les branchements à l'écran durant cette étape.

E. Régler les tampons (contre un mur sans goulotte)

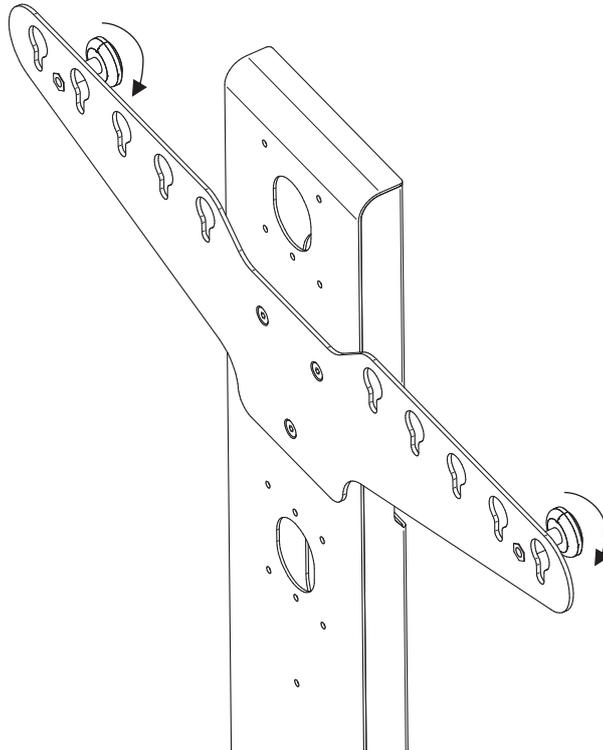


Vérifier que le support soit bien plaqué contre le mur et que les câbles ne soient pas pincés. Les patins antidérapants à l'arrière de la colonne doivent être en contact avec le mur.



Dévisser les tampons jusqu'au contact avec le mur. Il est possible de sécuriser le support en le vissant au mur (matériel non-inclus). Cela est obligatoire pour un écran de plus de 30 kg.

F. Positionner l'étagère

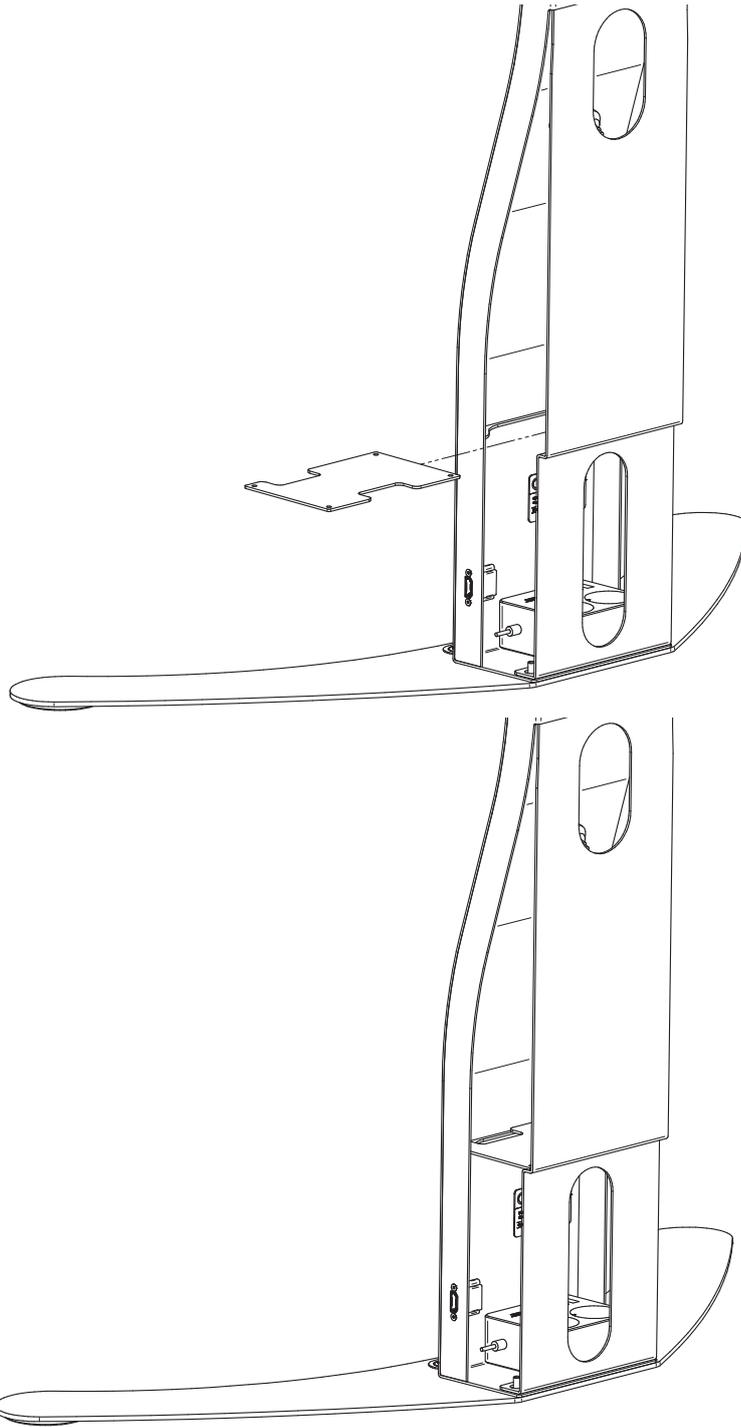


Commencer par retirer les scotchs bleus qui maintiennent les trappes en place. Il faut ensuite enlever les trappes.



Positionner l'étagère sur le rebord prévu à cet effet à l'intérieur de la colonne et sur le pli de la trappe arrière.



G. Installer le Yoo'Up Control Light (Option)

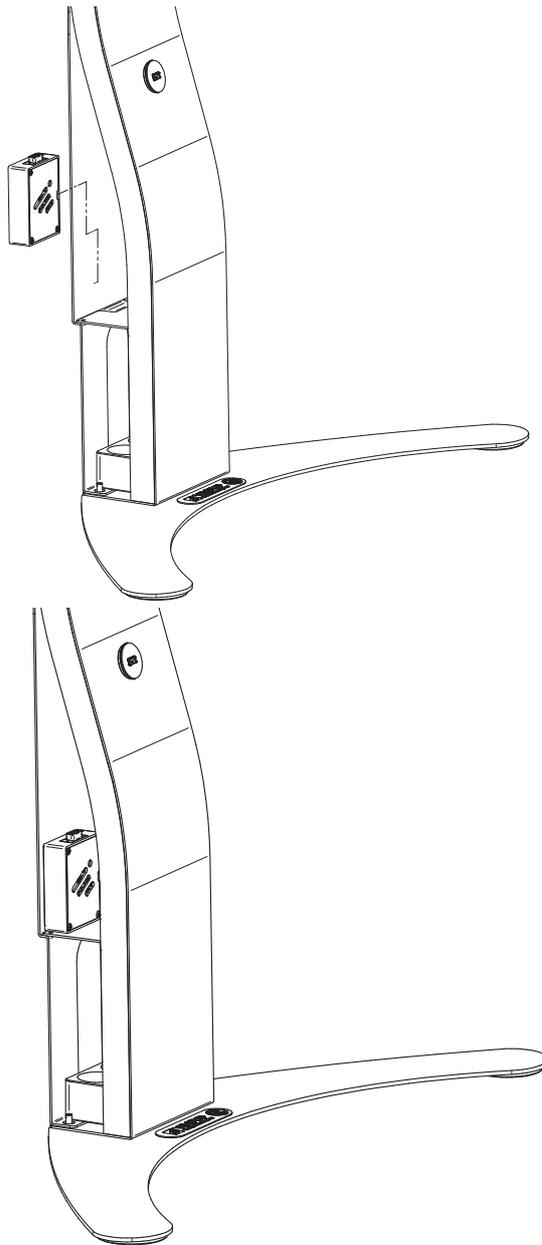

Il est nécessaire de décoller les films plastiques protecteurs de la partie collante des bandes de velcro avant de fixer le boîtier Yoo'UP Control Light. Celui-ci doit être connecté à la télé par un câble de communication RS232 et alimenté par son câble micro USB.

Plusieurs câbles de communication sont disponibles, utiliser celui adapté à votre écran et le connecter au port de communication RS232 de ce dernier.


H. Placer les trappes

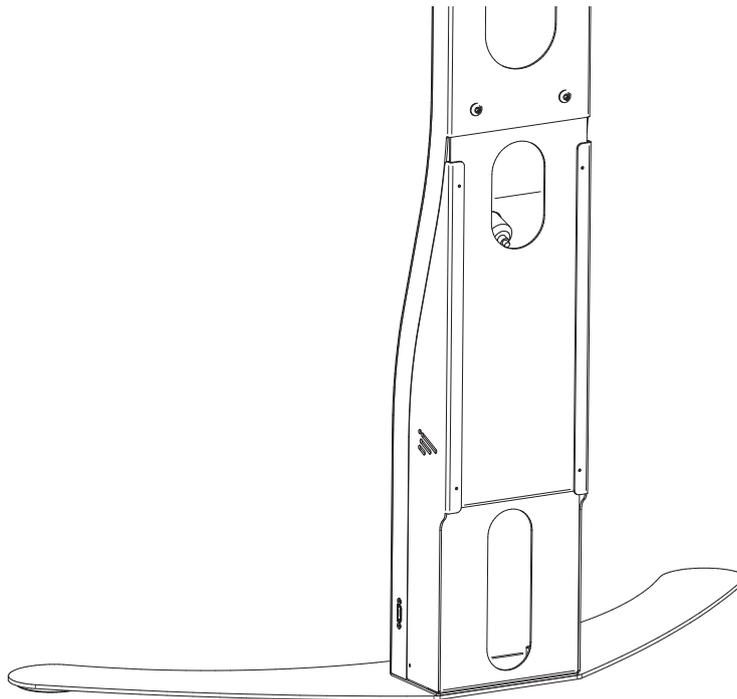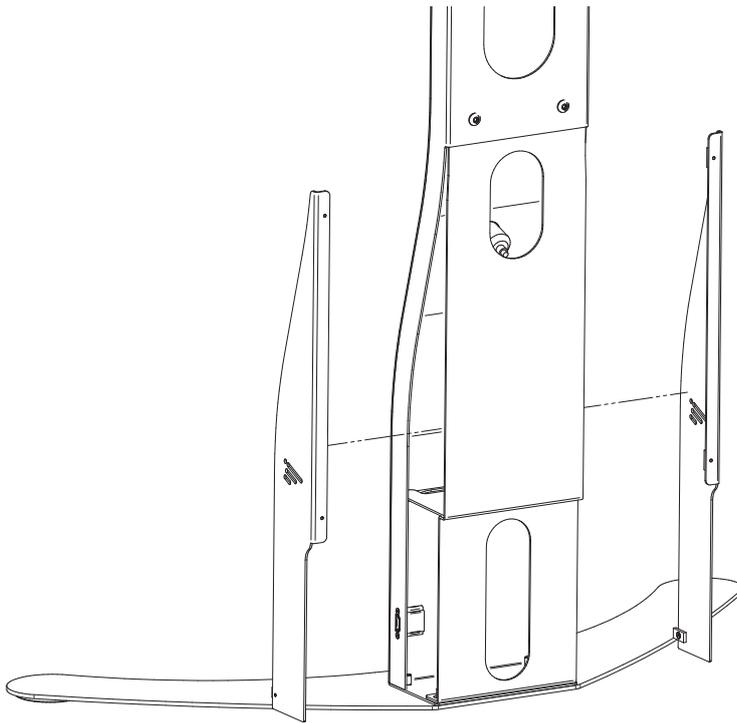

Les trappes magnétiques extérieures se placent facilement sur la trappe arrière à l'aide des aimants prévus à cette effet.

I. Fixer la tablette

2 vis BDHc M6x12	Clé Allen 4mm
------------------	---------------

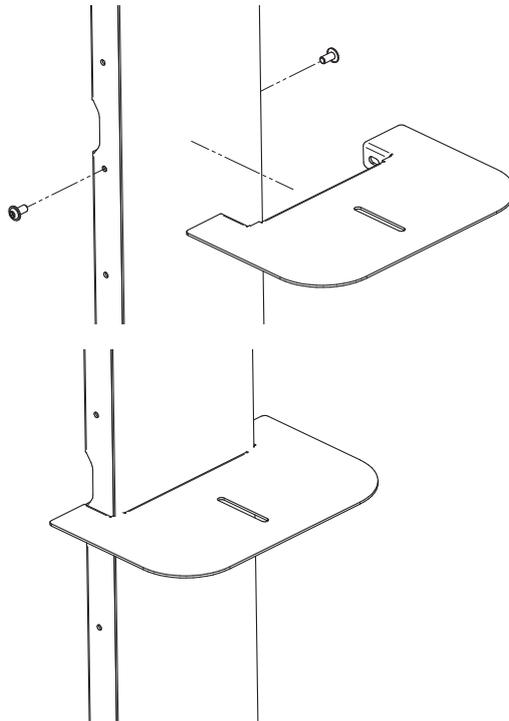

Trois hauteurs de fixation sont possibles. Bien caler la tablette en butée contre la coque avant de fixer avec les vis.



Une fois le support installé contre le mur, vérifier que les 2 tampons à l'arrière de la fixation écran et les patins antidérapants à l'arrière de la colonne sont en contact avec le mur. Le socle ne doit pas être à plus de 2cm du mur, cet espace est largement suffisant pour pouvoir insérer les trappes.